

Installazione dell'applicazione DataDump

Contenuto

[Installazione da partire del CD-ROM](#)

[Installazione in linea](#)

[Avviamento dell'impianto](#)

Installazione da partire dal CD-ROM

Inserisca il CD-ROM consegnato con la vostra attrezzatura nel vostro lettore. Dopo la scelta della lingua, dalla pagina principale, selezioni "**DataDump Software**".



Poi selezioni "**Installare il software**".



Per continuare l'installazione, giri prego verso il capitolo "**Setup**".


Installazione in linea

Visitare lo nostro sito ftp, all'indirizzo <ftp://ftp.sdt.be/pub/Software/SDT270DataDump>.


Scegliere la cartella "**Latest version**" quindi fare un doppio clic sull'archivio "**SDT270DataDump.msi**".

Avviamento dell'impianto


Dovrebbe venire visualizzata la seguente schermata:

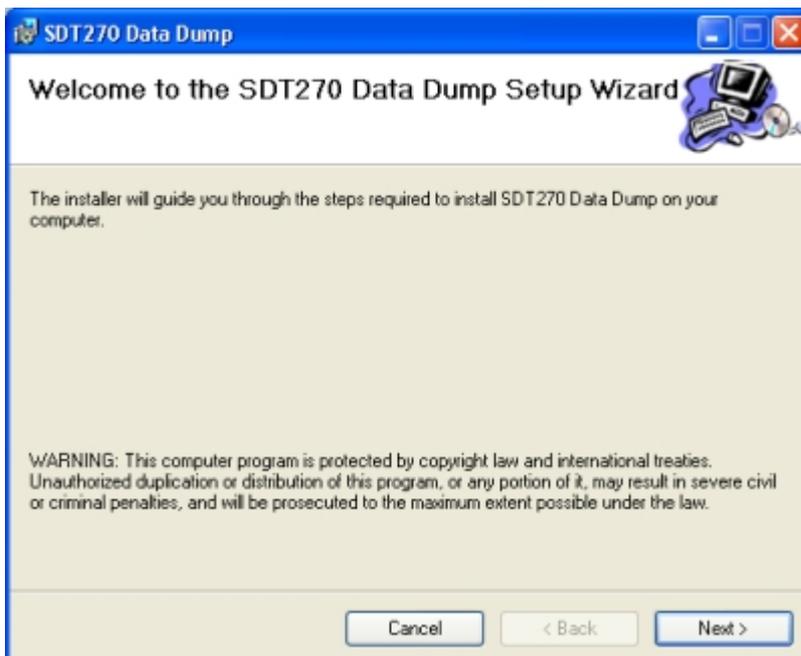


Fare clic su "**Next**". Viene quindi visualizzata la seguente schermata:

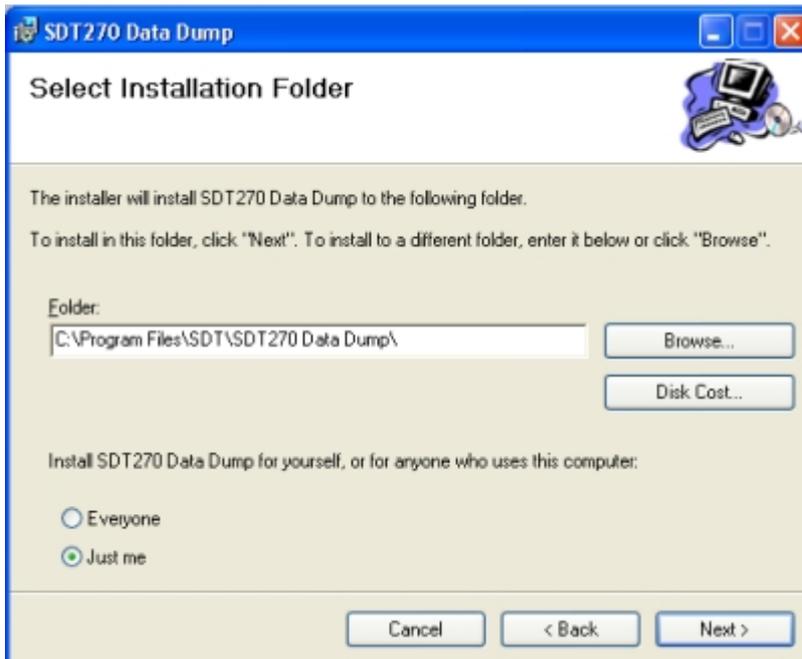

Per impostazione predefinita, il software SDT270DataDump viene installato nella cartella C:\Programmi\SDT\SDT270 Data Dump. Se si desidera, è possibile specificare una posizione diversa a scelta, facendo clic su "**Browse**". Fare clic su "**Next**". Viene visualizzata la seguente schermata:

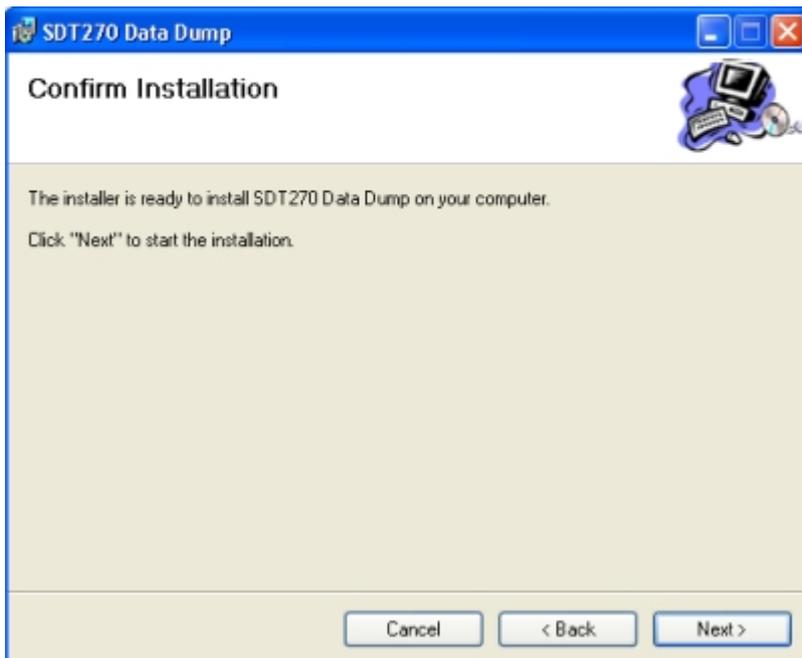

Fare clic su "**Next**".

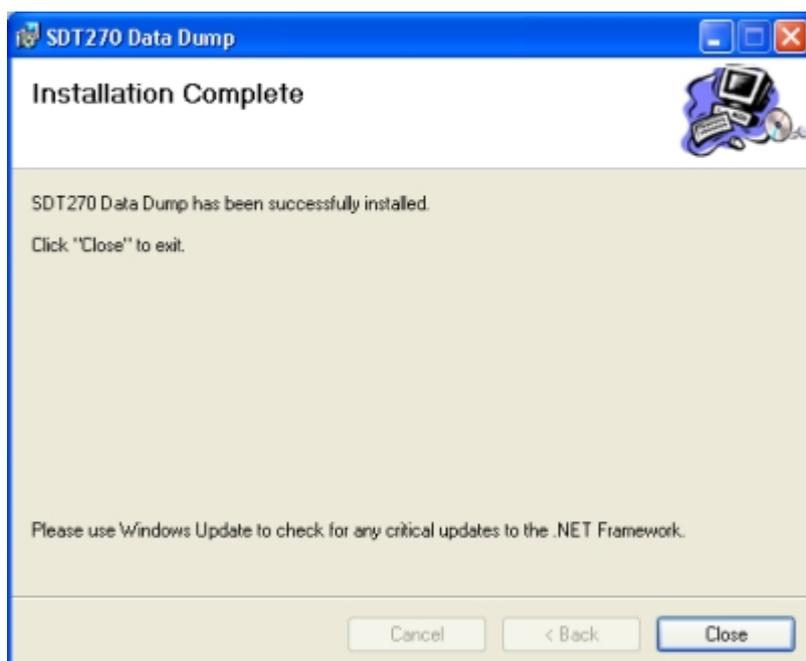

Una nuova schermata conferma che il software è installato. Fare clic su "**Close**" per completare l'impostazione.