

Installation d'Ultranalysis Suite

Content

- [Configuration nécessaire](#)
- [Installation depuis le CD-ROM](#)
- [Installation en ligne](#)
- [Extraction du Base Setup](#)
- [Lancement du Base Setup](#)
- [Net Framework](#)
- [Crystal Report](#)
- [PostGreSQL](#)
- [Ultranalysis Suite™](#)

Configuration nécessaire

- Système d'exploitation Windows XP, Vista ou Seven.
- Processeur cadencé à 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide.
- 280 MB d'espace libre sur le disque dur.
- Port USB 1.1 ou de version supérieure.
- Carte son et haut-parleurs (version dynamique seulement).

Installation depuis le CD-ROM

Insérer le CD-ROM livré avec votre équipement dans votre lecteur. Sélectionner en premier lieu la langue désirée. Puis, depuis la page d'accueil, sélectionner **Logiciel Ultranalysis Suite**.



Puis cliquer sur **Installer le logiciel**.




Merci de vous reporter à la section [Lancement de Base Setup](#) pour continuer l'installation.

Installation en ligne

Merci de vous rendre sur notre site ftp, à l'adresse <ftp://ftp.sdt.be/pub/Software/Ultranalysis Suite>. Télécharger le fichier **UAS Base Setup v1198 - Extractor.exe**. Veuillez noter que le numéro de version peut être plus élevé.

Extraction de Base Setup

Effectuer un double clic sur le fichier "UAS Base Setup – Extractor.exe" afin de démarrer l'extraction des fichiers d'installation.

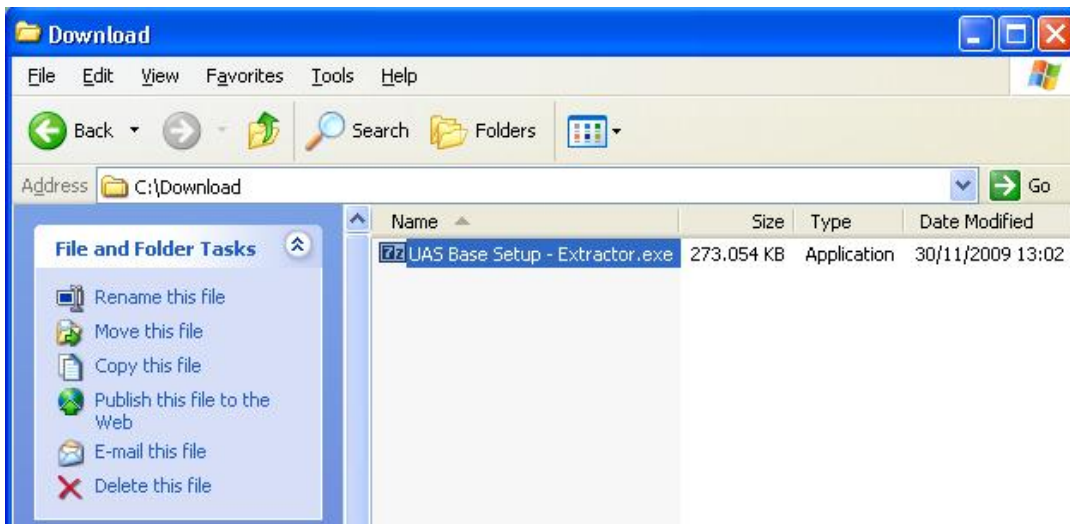


Vous devriez voir la fenêtre ci-dessous :




Par défaut, les fichiers seront extraits dans le même dossier destination que celui où se situe le fichier "**UAS Base Setup – Extractor.exe**" lors de son téléchargement. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un autre dossier de destination.

Cliquer sur le bouton "**Extract**" afin de démarrer l'extraction des fichiers.

La barre de progression indiquera la progression de l'extraction. Merci de patienter la fin de cette opération.

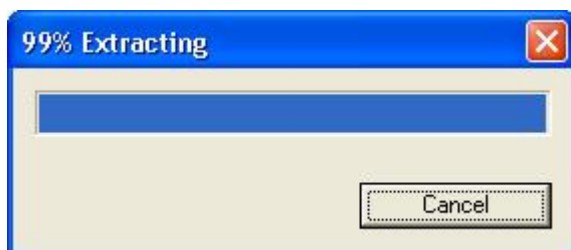

Lorsque l'extraction des fichiers est terminée, vous devriez voir (dans le dossier de destination que vous avez spécifié) la totalité des fichiers repris dans la fenêtre ci-dessous :

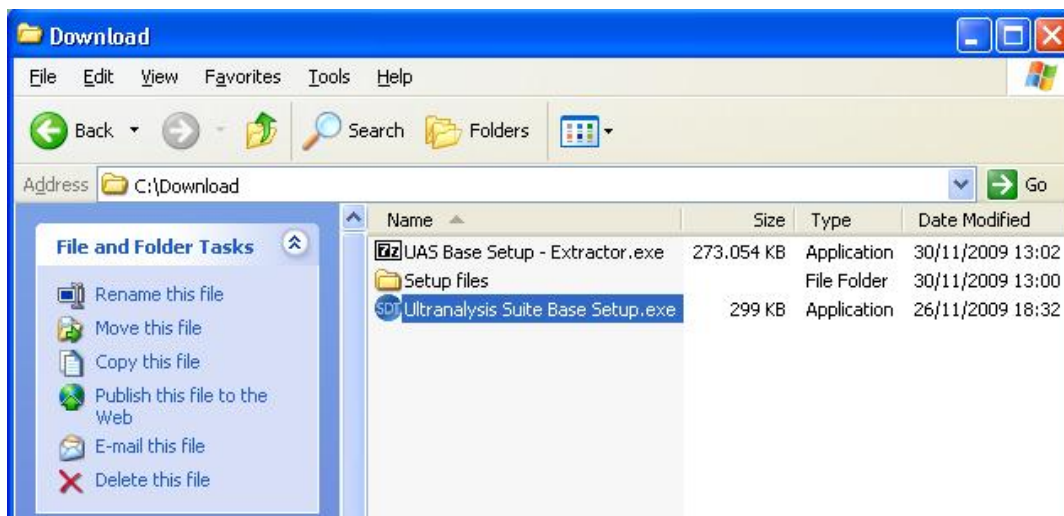


Lancement du Base Setup



Vous devez avoir les droits Administrateur pour effectuer les opérations décrites ci-après.


Double cliquer sur le fichier "**Ultranalysis Suite Base Setup.exe**" afin de lancer le démarrage de l'installation.

Vous devriez voir la fenêtre ci-dessous :

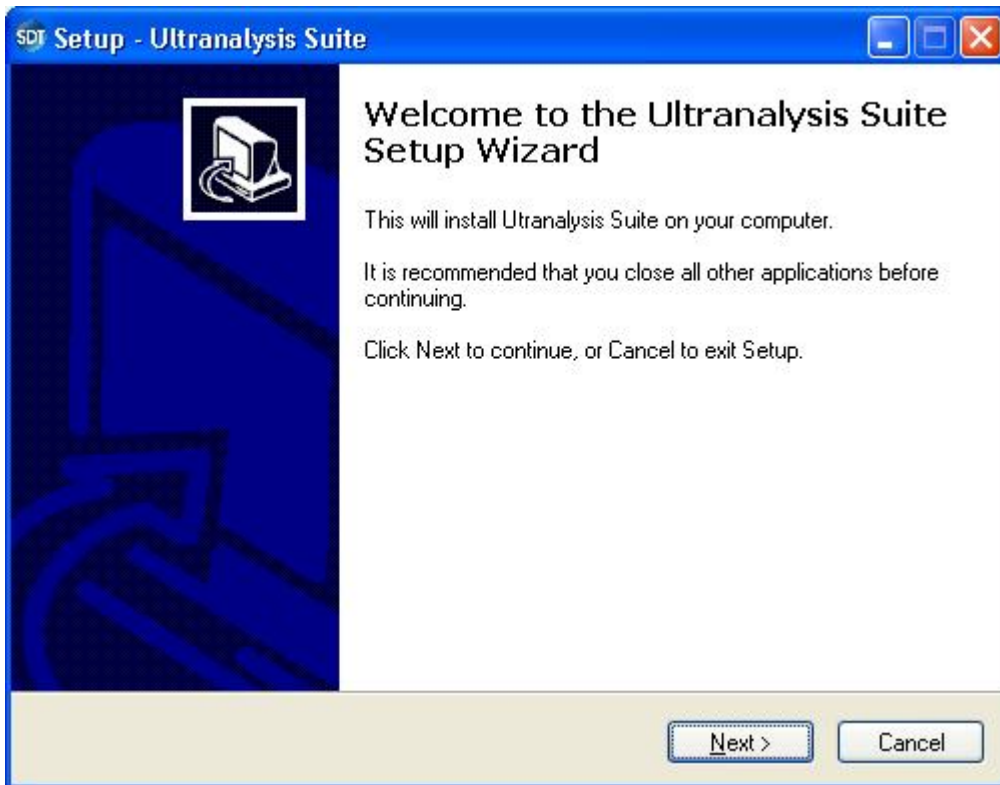


Cliquer sur le bouton **Next** pour continuer.


Lire le contrat de licence de l'utilisateur final. Si vous en acceptez les termes, cocher la case "**I accept the agreement**".

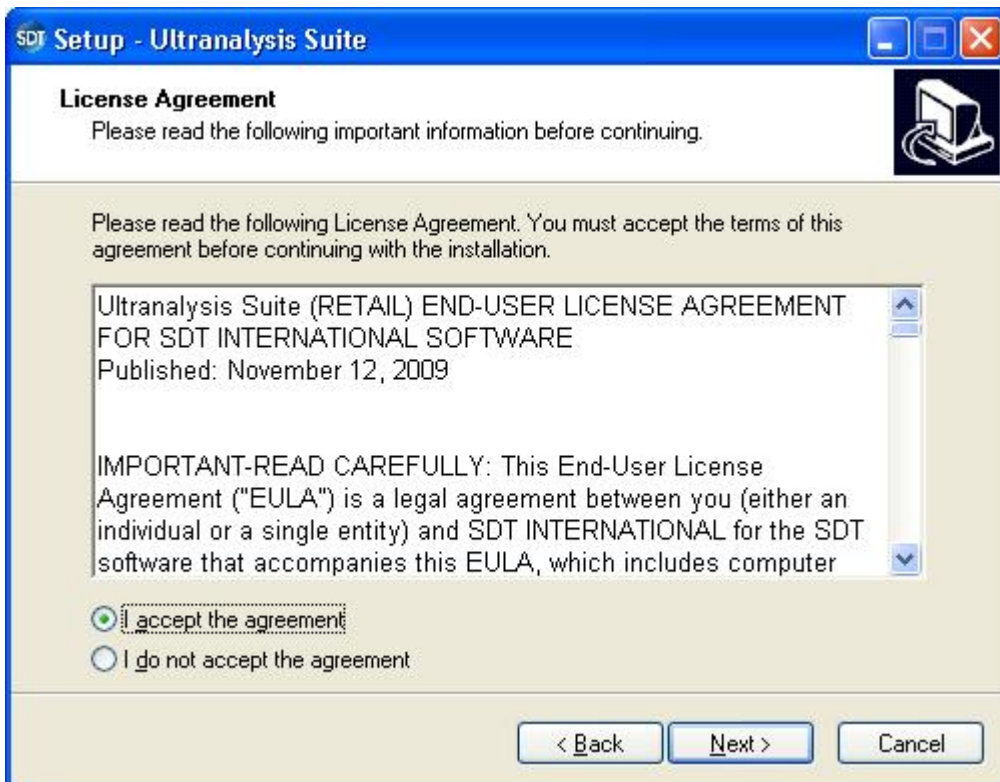

Cliquer sur le bouton "**Next**".

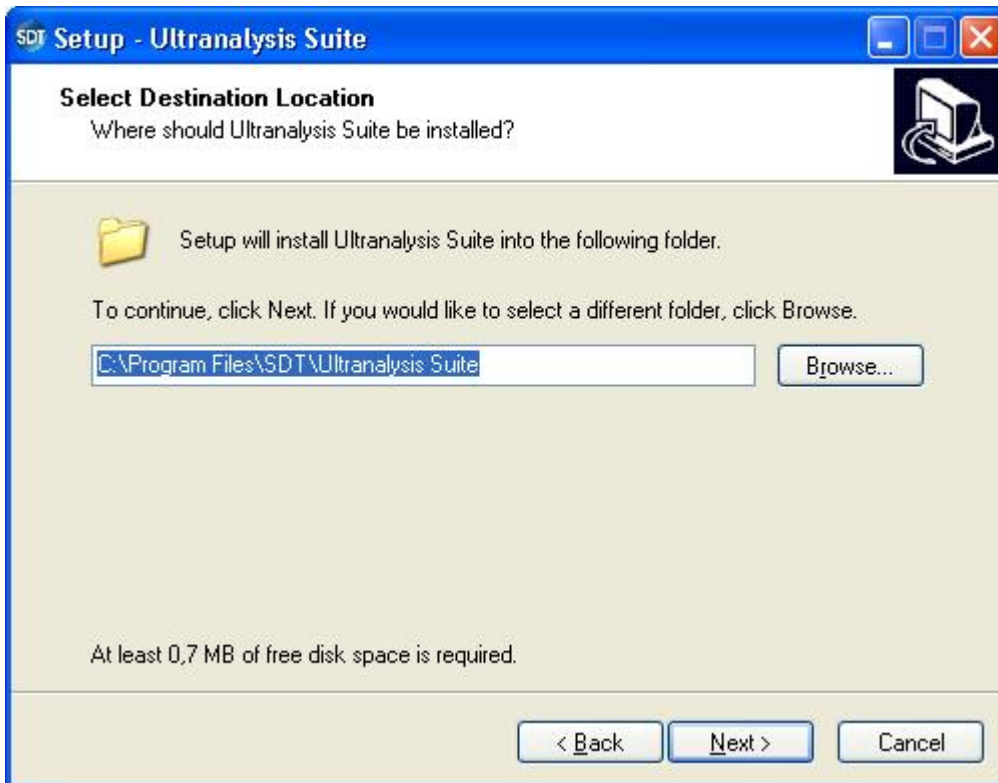


L'assistant d'installation vous propose de choisir un dossier de destination, comme montré ci-dessous. Cliquer sur le bouton "**Next**" pour continuer.

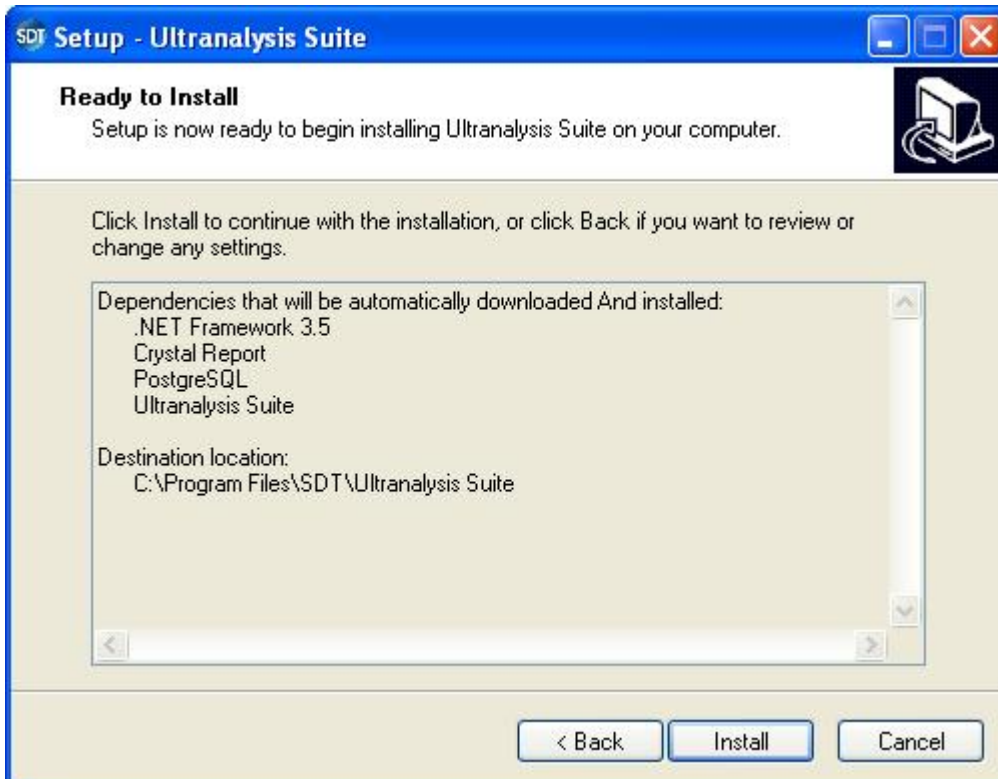

Cet étape liste les composants que le Base Setup va installer sur votre ordinateur. Cliquer sur le bouton "**Install**".

Net Framework

Si .NET Framework n'est pas présent sur votre ordinateur, Base Setup va l'installer. Vous devriez voir alors la fenêtre suivante. Sinon veuillez vous reporter à la section [Crystal report](#).

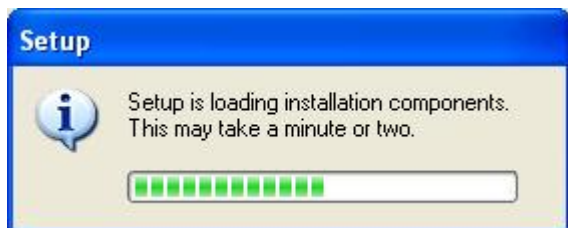


En fonction des performances de votre ordinateur, cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Lorsque le chargement des composants nécessaires est terminée, vous devriez voir la fenêtre ci-dessous :




Lire les conditions de licence. Si vous en acceptez les termes, cocher la case "***I have read and accept the terms of the License Agreement***".

Cliquer sur le bouton "***Install***".

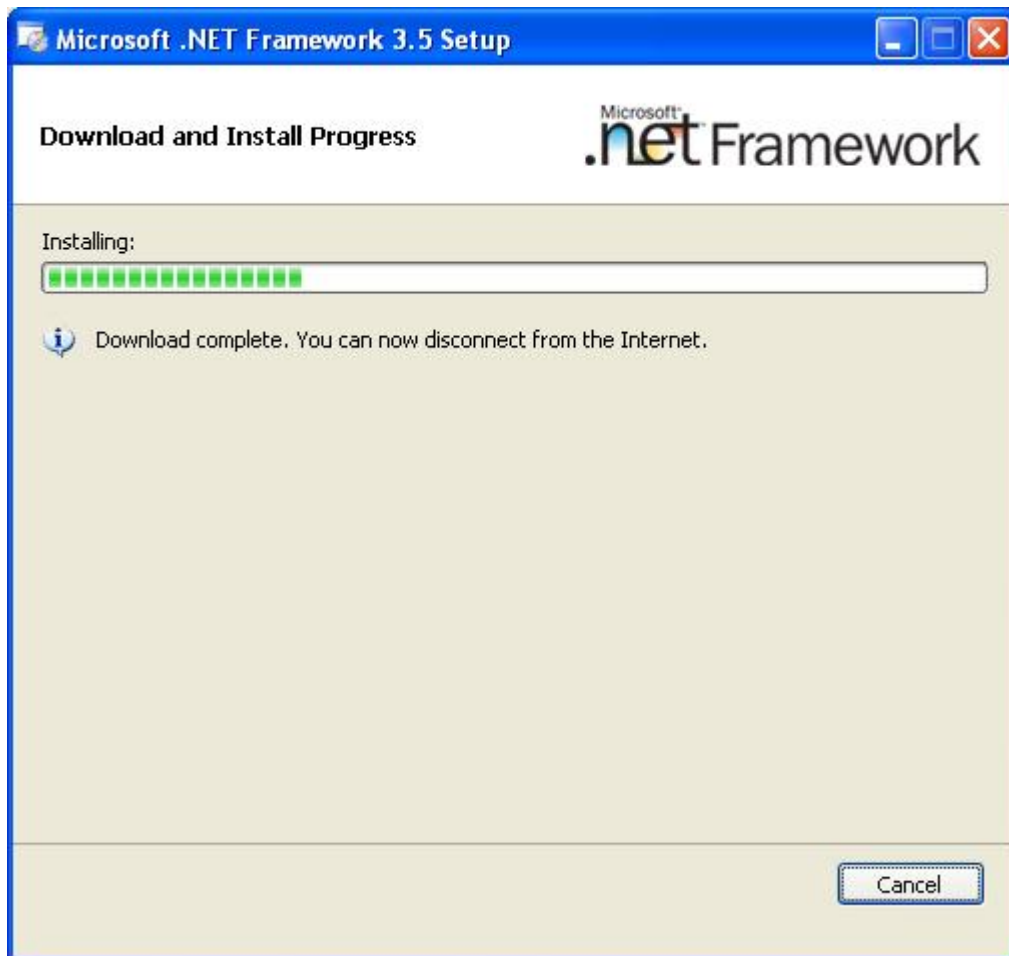

En fonction des performances de votre ordinateur, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter la fin de l'opération.

Lorsque l'installation de NET Framework est terminée, vous devriez voir le fenêtre ci-dessous :

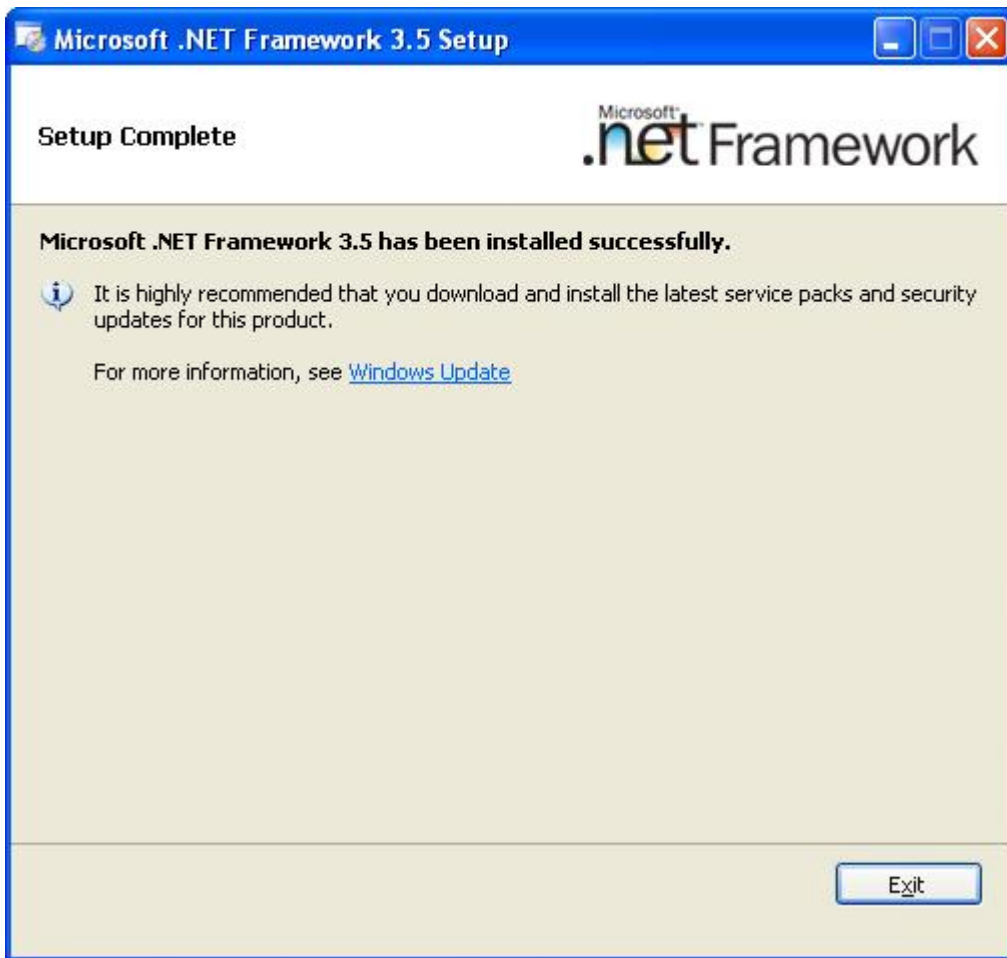


En fonction de votre système d'exploitation, le processus d'installation vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Si cela est le cas, effectuer cette opération et attendre le démarrage complet du système. Puis, double cliquer sur le fichier "**Ultranalysis Suite Base Setup.exe**" pour continuer l'installation.

Cliquer sur le bouton "**Exit**" afin de terminer l'installation de .NET Framework et de continuer la prochaine étape du Base Setup.

Crystal Report

Si ce composant n'est pas déjà présent sur votre ordinateur, Base Setup va procéder à son installation. Vous devriez voir l'écran suivant. Sinon veuillez vous reporter à la section [PostGreSql](#) pour continuer l'installation

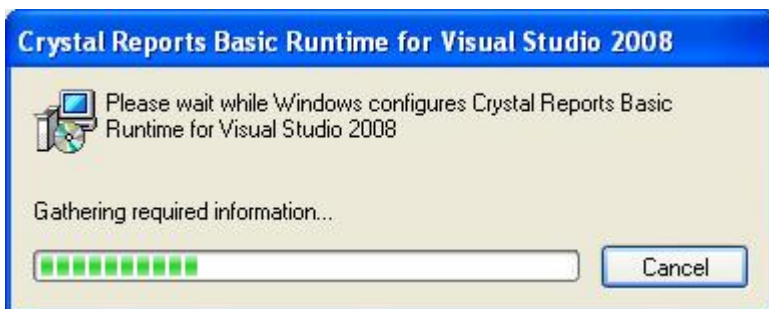


En fonction des performances de votre machine, cette opération peut prendre plusieurs minutes.

PostgreSQL


Si nécessaire, Base Setup va procéder à l'installation de PostgreSQL. Vous devriez voir alors l'écran ci-dessous. Sinon, veuillez vous reporter à la section [Ultranalysis Suite](#).




Cliquer sur le bouton "**Next**".

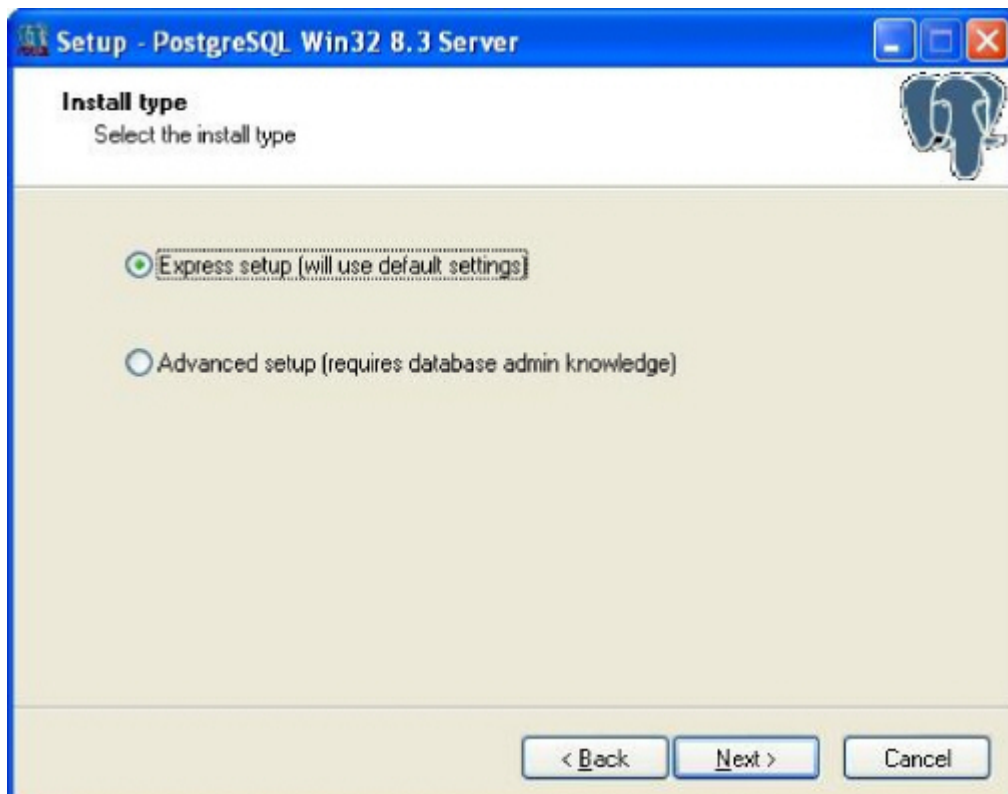

Sélectionner le bouton radio "**Express setup**" (ceci est le choix par défaut recommandé) et cliquer sur le bouton "**Next**" afin de poursuivre l'installation.

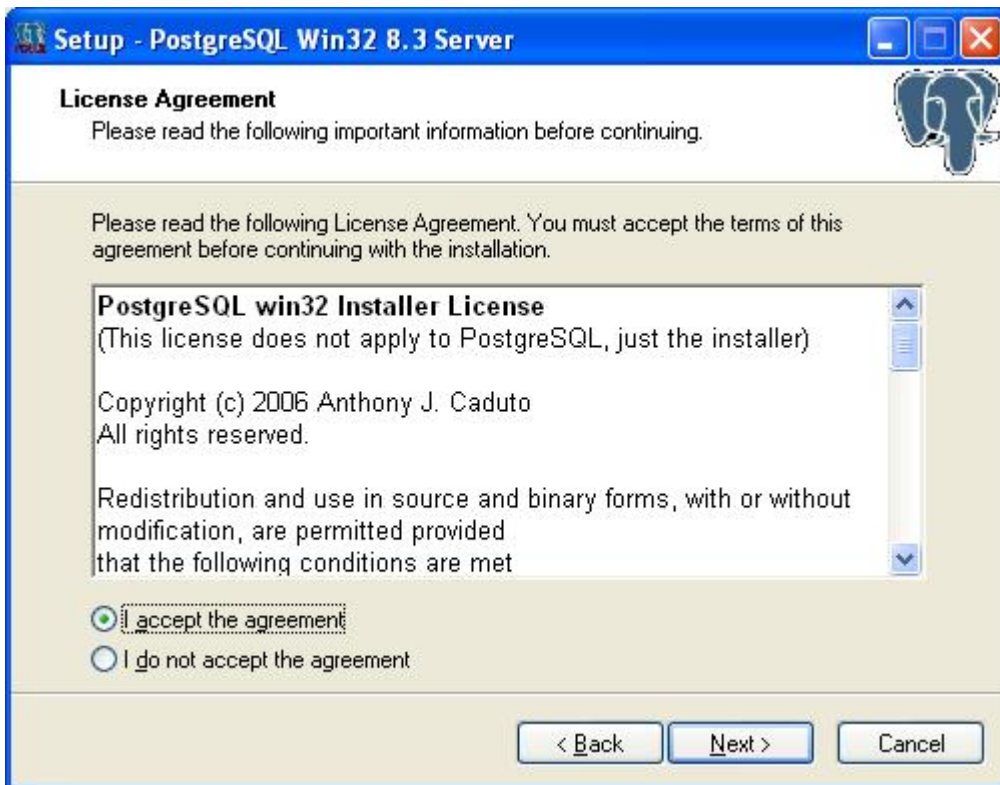


Cocher la case "**I accept the agreement**" et cliquer sur le bouton "**Next**".

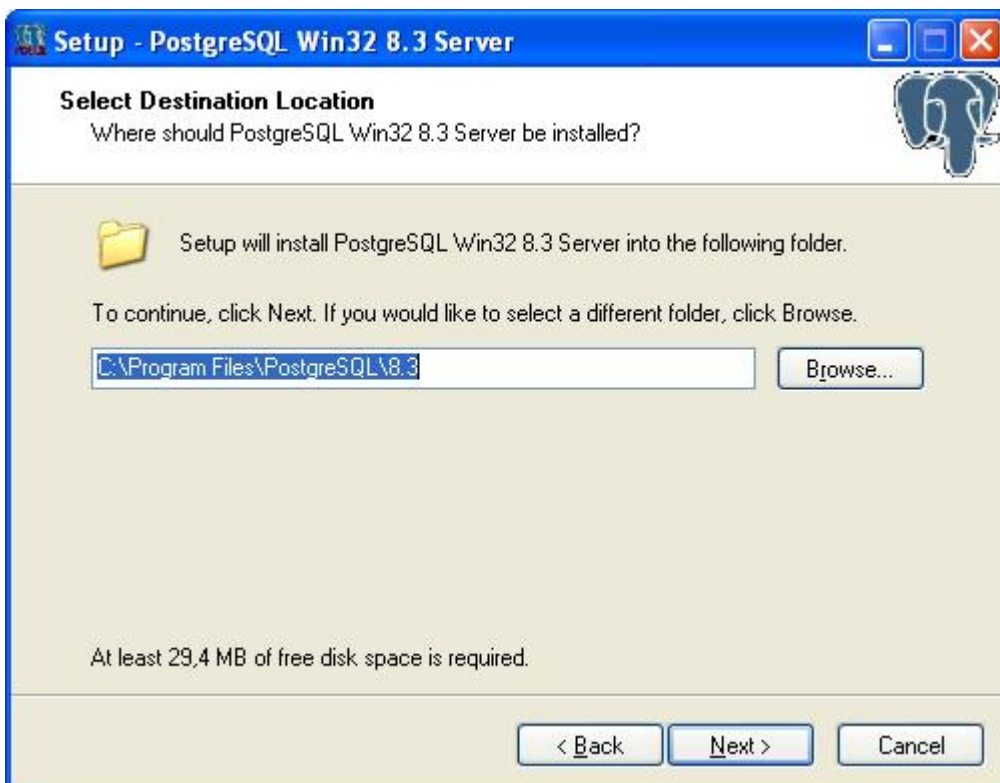


Sélectionner l'emplacement du dossier de destination.


Cliquer sur le bouton "**Next**" afin de poursuivre l'installation.

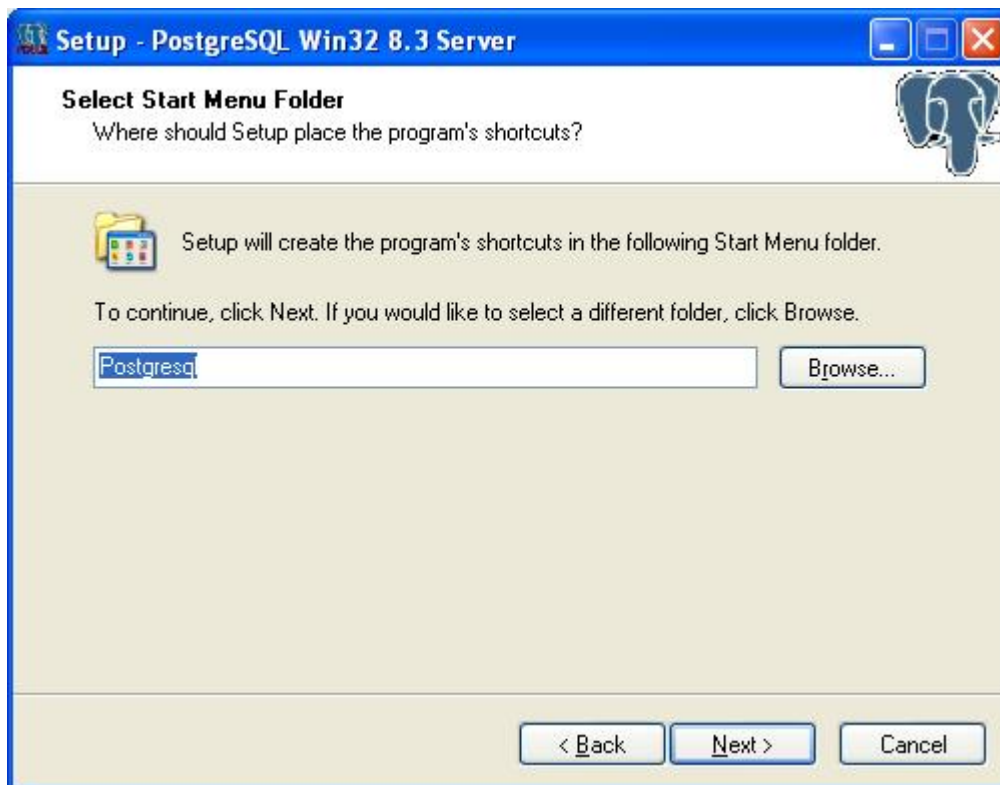


Sélectionner le nom du dossier du menu Démarrer et cliquer sur le bouton "**Next**".

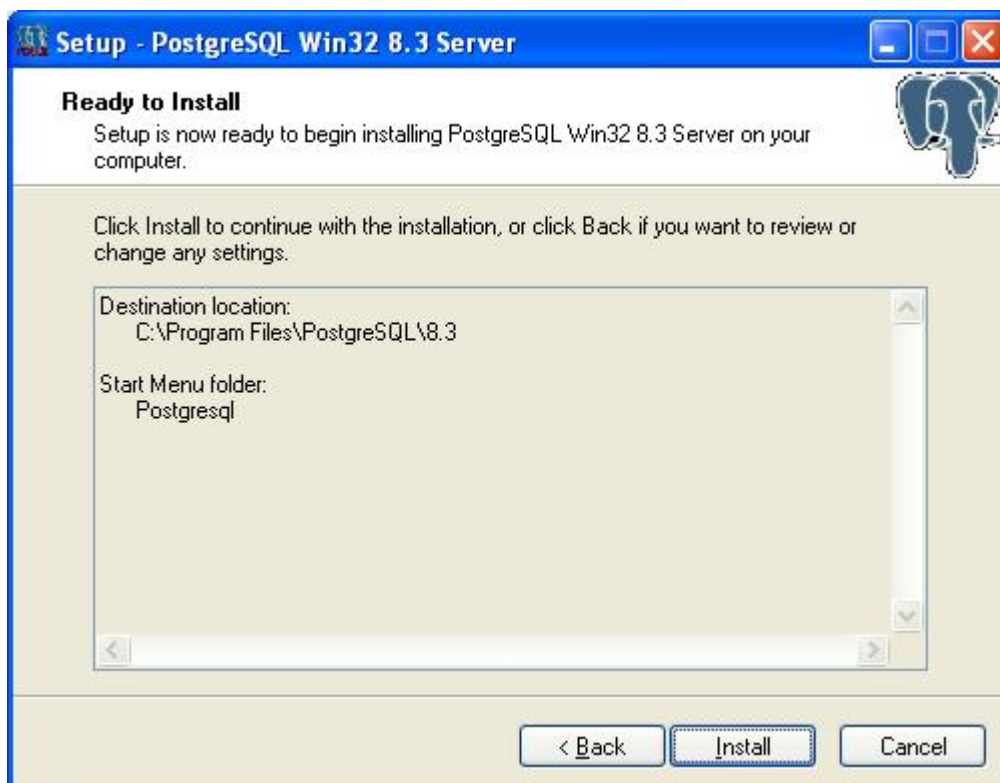

Cette étape intermédiaire vous indique les éléments qui vont être installés sur votre ordinateur. Cliquer sur le bouton "**Install**".

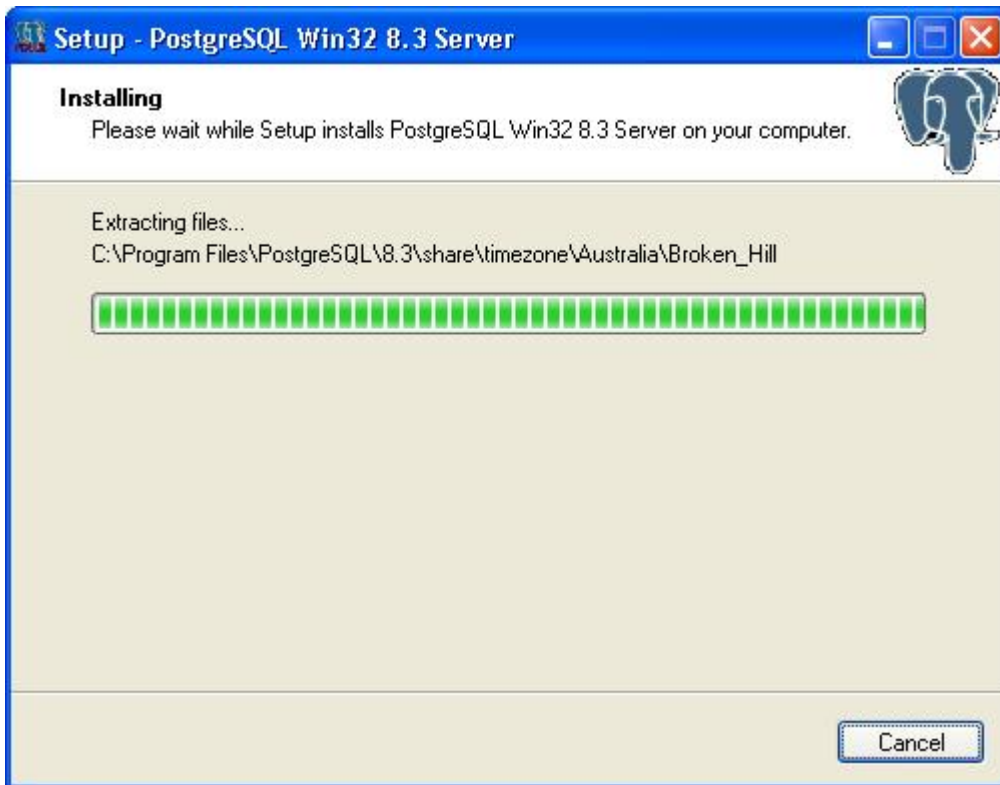

En fonction des performances de votre ordinateur, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Lorsque l'installation de PostGreSQL est terminée, vous devriez voir alors l'écran suivant :

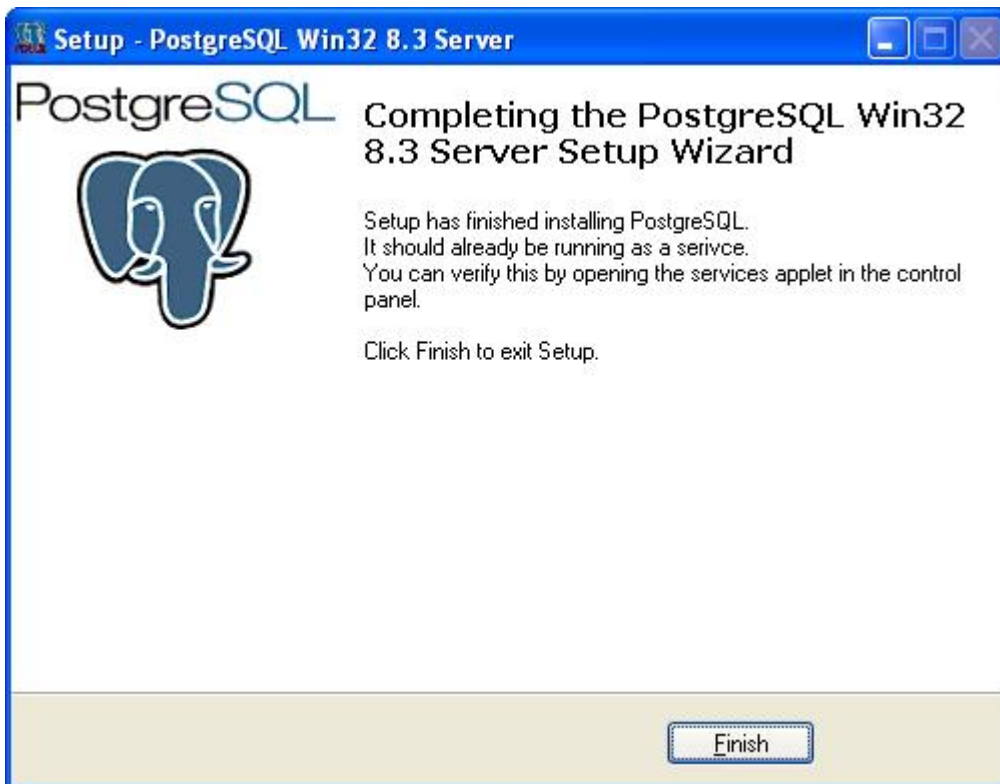


Cliquer sur le bouton **"Finish"** afin de terminer l'installation de PostGreSQL et de continuer avec Base Setup.

Ultranalysis Suite™

La dernière partie de Base Setup concerne l'installation d'Ultranalysis Suite.

Vous devriez voir la fenêtre de démarrage ci-dessous :

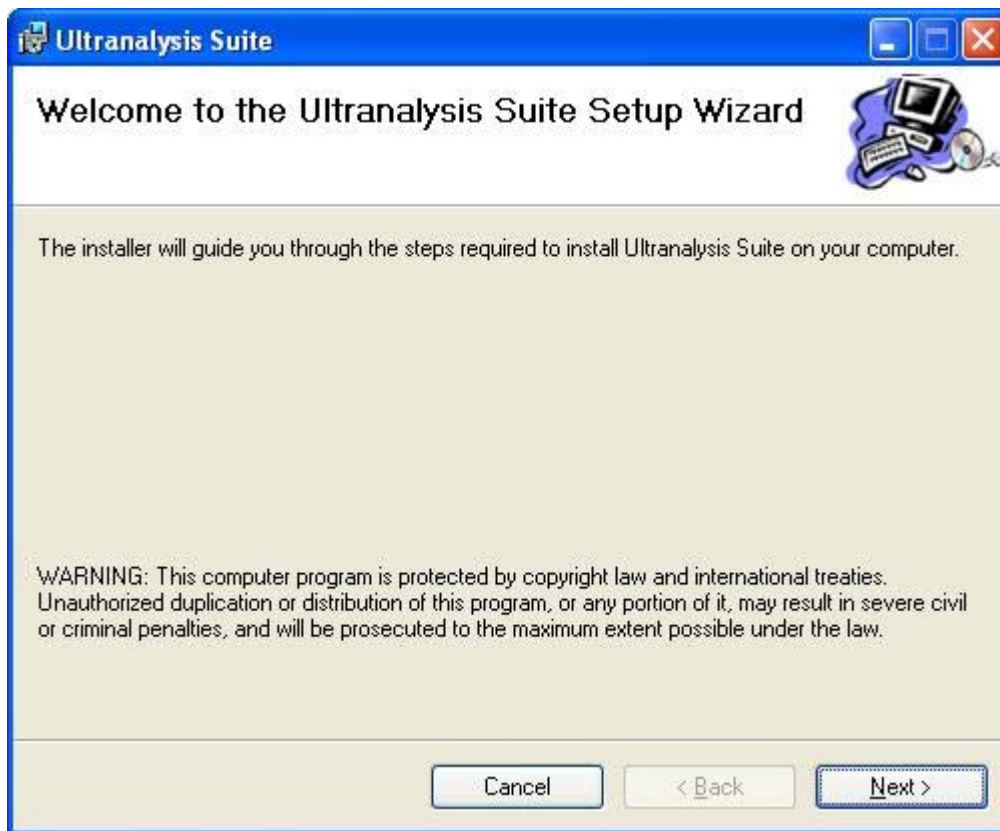


Cliquer sur le bouton "**Next**".




Veillez lire le contrat de licence de l'utilisateur final. Si vous en acceptez les termes, sélectionner "**I Agree**".
Cliquer sur le bouton "**Next**".



Sélectionner le dossier de destination d'Ultranalysis Suite™.
Cliquer sur le bouton "**Next**" afin de poursuivre l'installation.

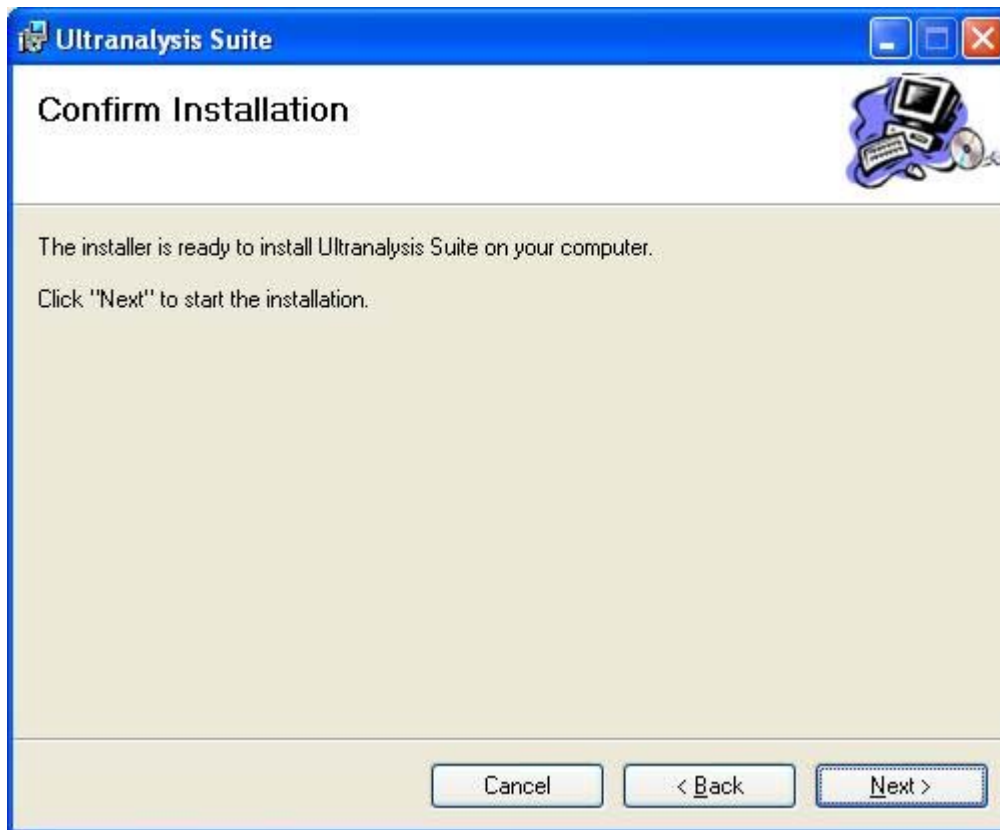


Cette fenêtre liste les composants qui seront installées sur votre ordinateur.
Cliquer sur le bouton "**Next**".

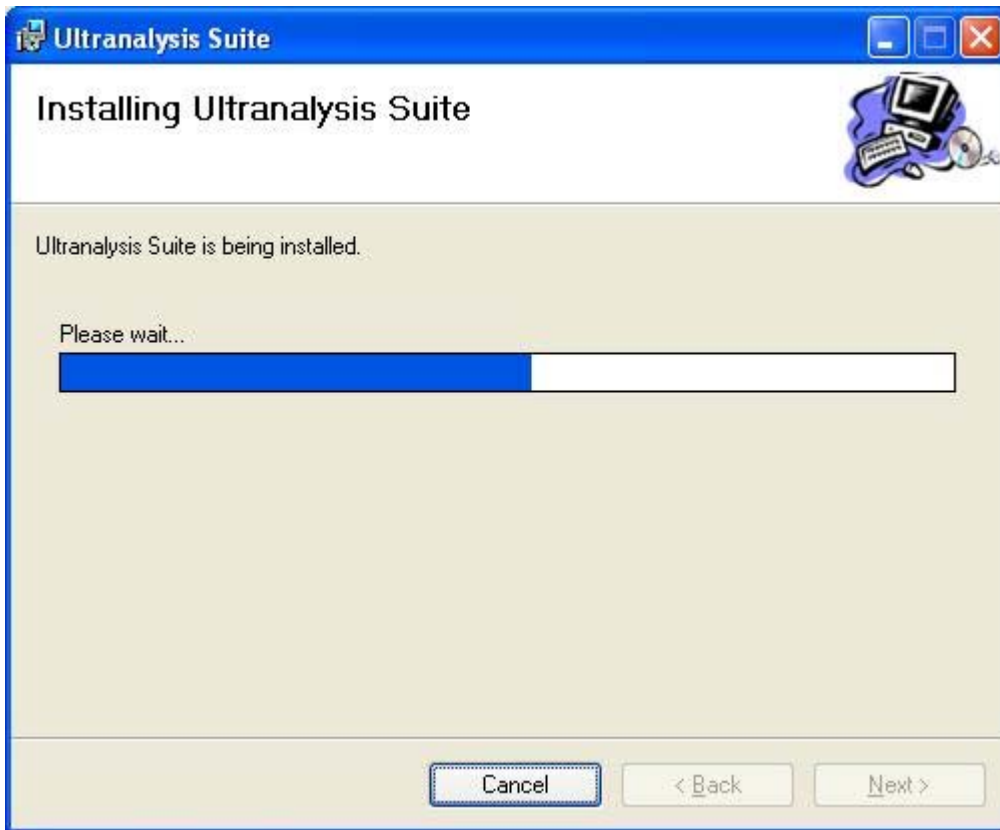


La fenêtre ci-dessus indique la progression de l'installation d'Ultranalysis Suite™.

Lorsque l'opération est finie, vous devriez voir le fenêtre suivante :

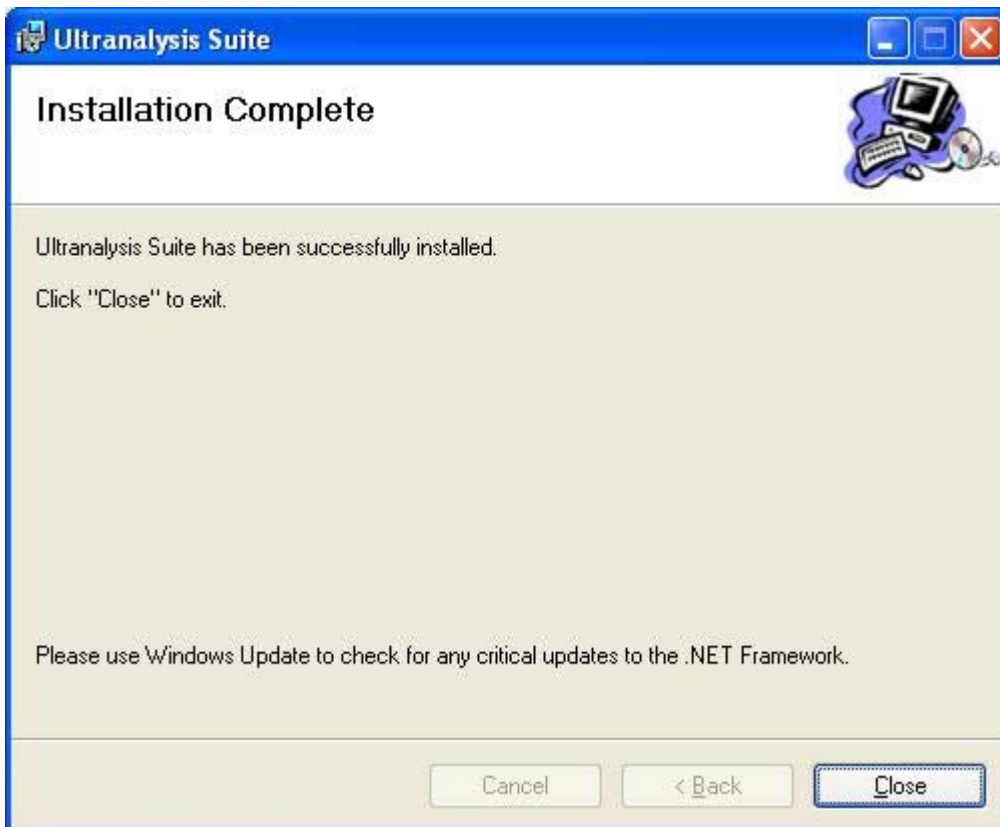

Cliquer sur le bouton "**Close**" pour terminer l'installation d'Ultranalysis Suite™.

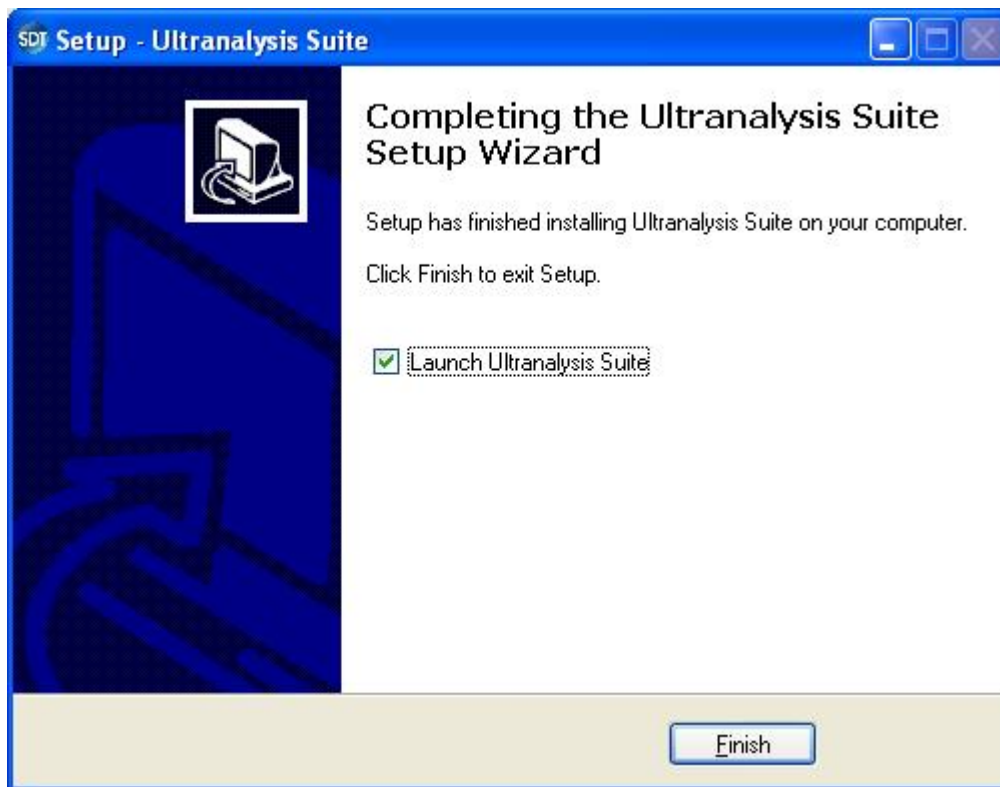

La dernière fenêtre vous permet de lancer directement Ultranalysis Suite™ si vous sélectionnez la case à cocher correspondante.

Cliquer sur le bouton "**Finish**" afin de terminer l'installation.