

Installazione di Ultranalysis Suite

Contenuto

- [Requisiti di sistema](#)
- [Installazione da partire del CD-ROM](#)
- [Installazione in linea](#)
- [Scarica Ultranalysis Suite Base Setup](#)
- [Estrazione del Base Setup](#)
- [Eseguire il Base Setup](#)
- [Net Framework](#)
- [Crystal Report](#)
- [PostGreSQL](#)
- [Ultranalysis Suite™](#)

Requisiti di sistema

- Windows XP, Vista o Seven sistemi operativi.
- Processore di 1 Gigahertz o più veloce.
- Spazio su disco duro disponibile di 280 MB.
- Porto USB 1.1 o più alto.
- Scheda audio e uscita audio (versione dinamiche soltanto).

Installazione da partire dal CD-ROM

Inserisca il CD-ROM consegnato con la vostra attrezzatura nel vostro lettore. Dopo la scelta della lingua, dalla pagina principale, selezioni "**DataDump Software**".



Poi selezioni "**Installare il software**".




Per continuare l'impianto, volete rinviare alla sezione [Corra il Base Setup](#).

Installazione in linea

Visitare lo nostro sito ftp, all'indirizzo <ftp://ftp.sdt.be/pub/Software/Ultranalysis Suite>. Scarichi l'archivio **UAS Base Setup v1198 - Extractor.exe**. Noti prego che il numero di versione può essere più alto.

Estrazione del Base Setup

Doppio scatti sopra l'archivio **UAS Base Setup - Extractor.exe** per iniziare l'estrazione di tutti gli archivi bassi del Base Setup.

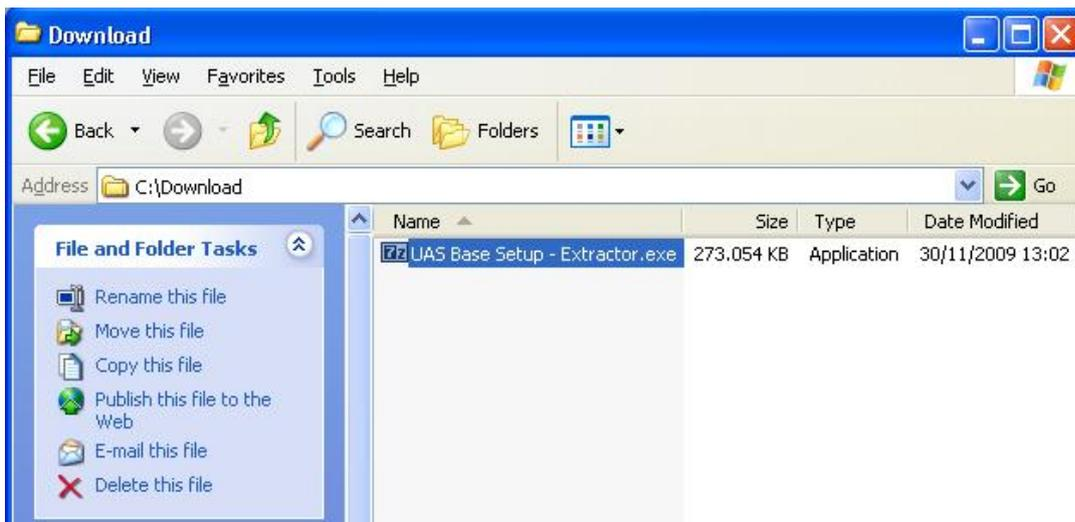

Dovreste vedere la seguente finestra :




Per difetto, tutti i file saranno estratti alla stessa posizione "**UAS Base Setup - Extractor.exe**". Se desiderate potete specificare un'altra posizione alla vostra convenienza.

Clicca su il bottone "**Extract**" per iniziare l'estrazione.

La barra di progresso vi mostrerà il progresso dell'estrazione, prego aspetta finché non abbia finito.



Quando l'estrazione è finita, dovreste vedere (nella posizione che della cartella avete specificato) gli stessi nuovi archivi dell'indicati di sul seguente schermo:

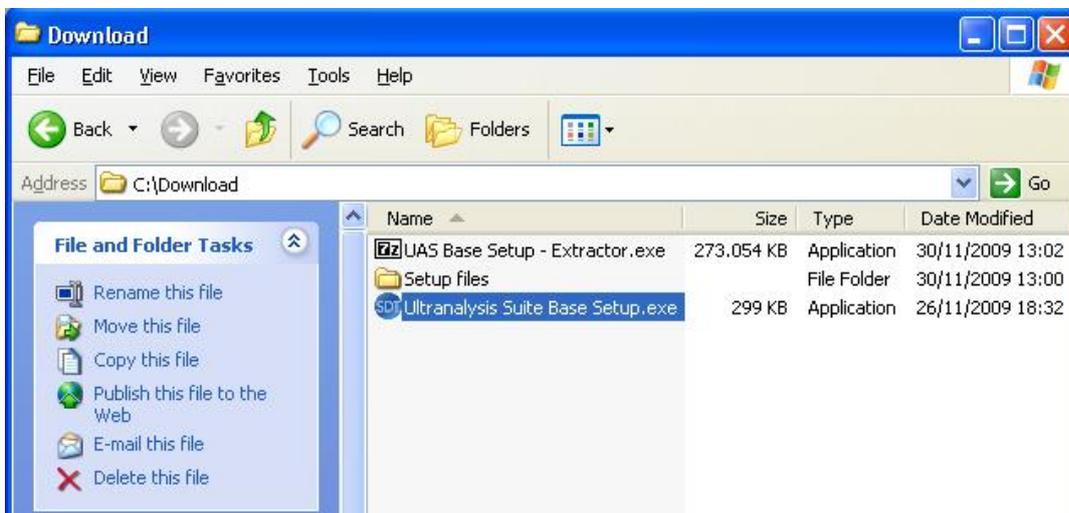


Corra il Base Setup



È necessario disporre di diritti di amministratore a procedere da qui.


Fare doppio clic sul file "**Ultranalysis Base Setup.exe**" per iniziare l'installazione del Base Setup.

Dovreste vedere la seguente finestra :

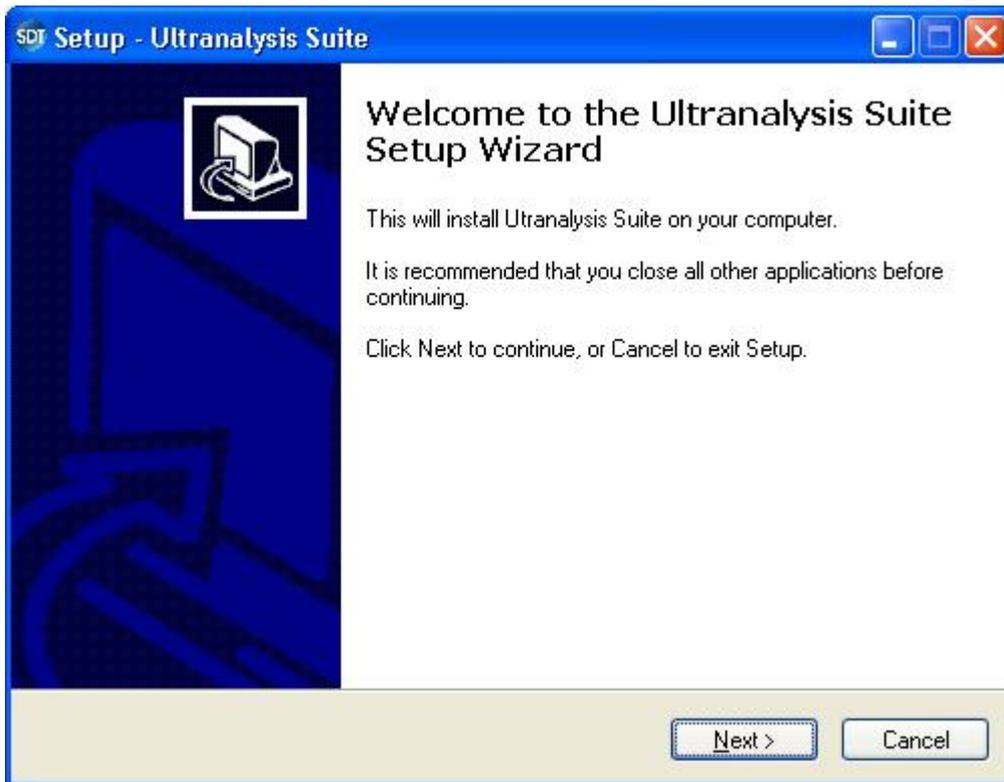


Scatti il bottone **Next** per continuare.

Legga il contratto di licenza dell'utilizzatore finale e se siete d'accordo con essa, scelto "**I accept the agreement**".

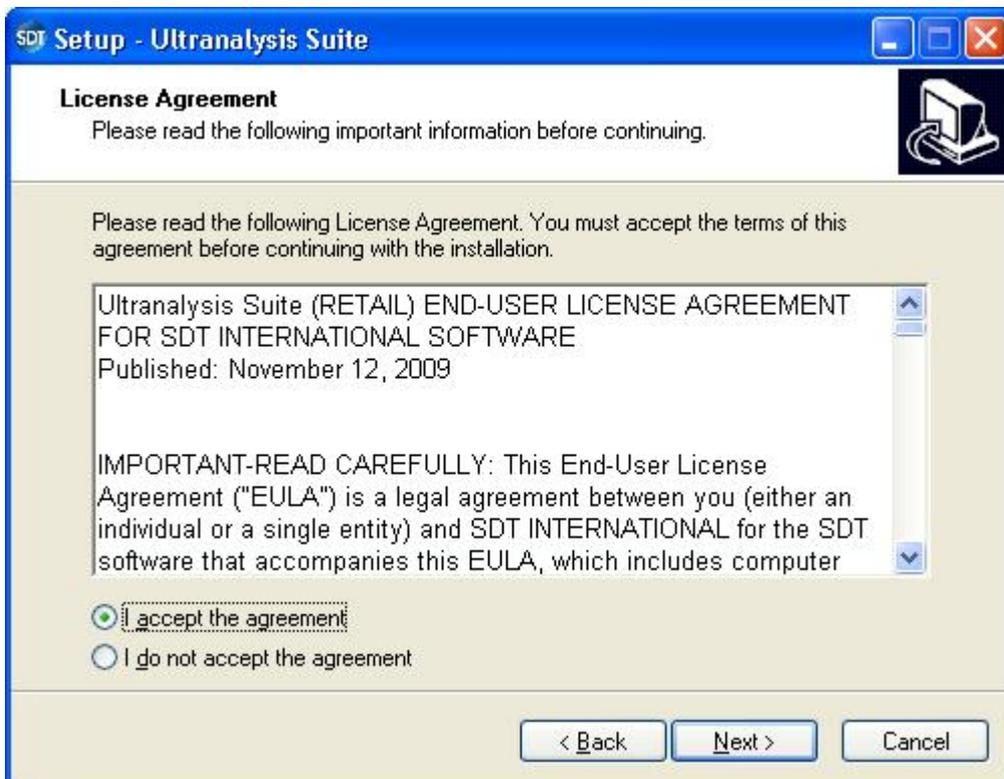


Scatti il bottone **Next** per continuare.

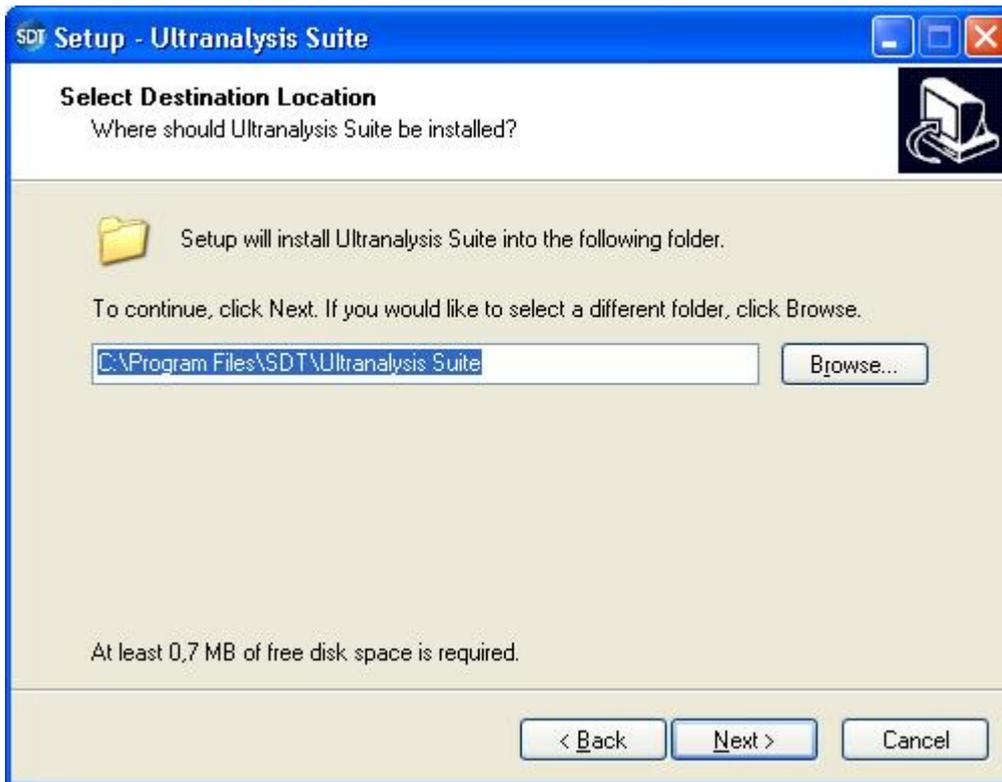

Lo stregone dell'installazione vi chiede di scegliere una cartella della destinazione come indicato sopra.

Scatti il bottone **Next** per continuare.

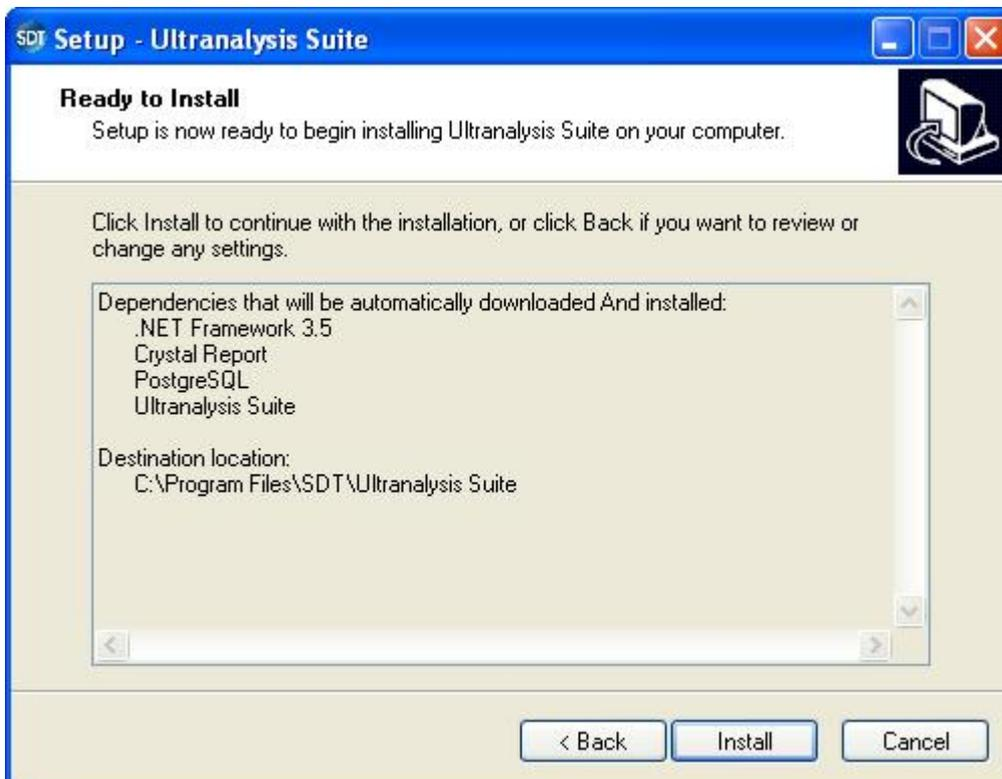


Questo passaggio lista tutti i componenti di base del programma di installazione verrà installato sul computer.

Scatti il bottone **Install** per continuare.

Net Framework

Se l'installazione di base è stato richiesto per l'installazione. NET Framework, si dovrebbe vedere la seguente finestra. Se non, giri verso la sezione [Crystal Report](#).

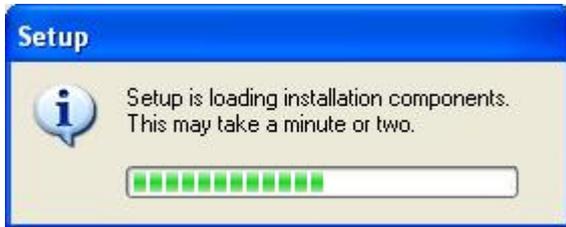


A seconda delle prestazioni del computer, potrebbe richiedere alcuni minuti.

Quando il carico è finito, si dovrebbe vedere la seguente finestra :



Leggi le condizioni di licenza e se siete d'accordo, selezionare "I have read and accept the terms of the License Agreement".


Fare clic sul pulsante "**Install**" per continuare.

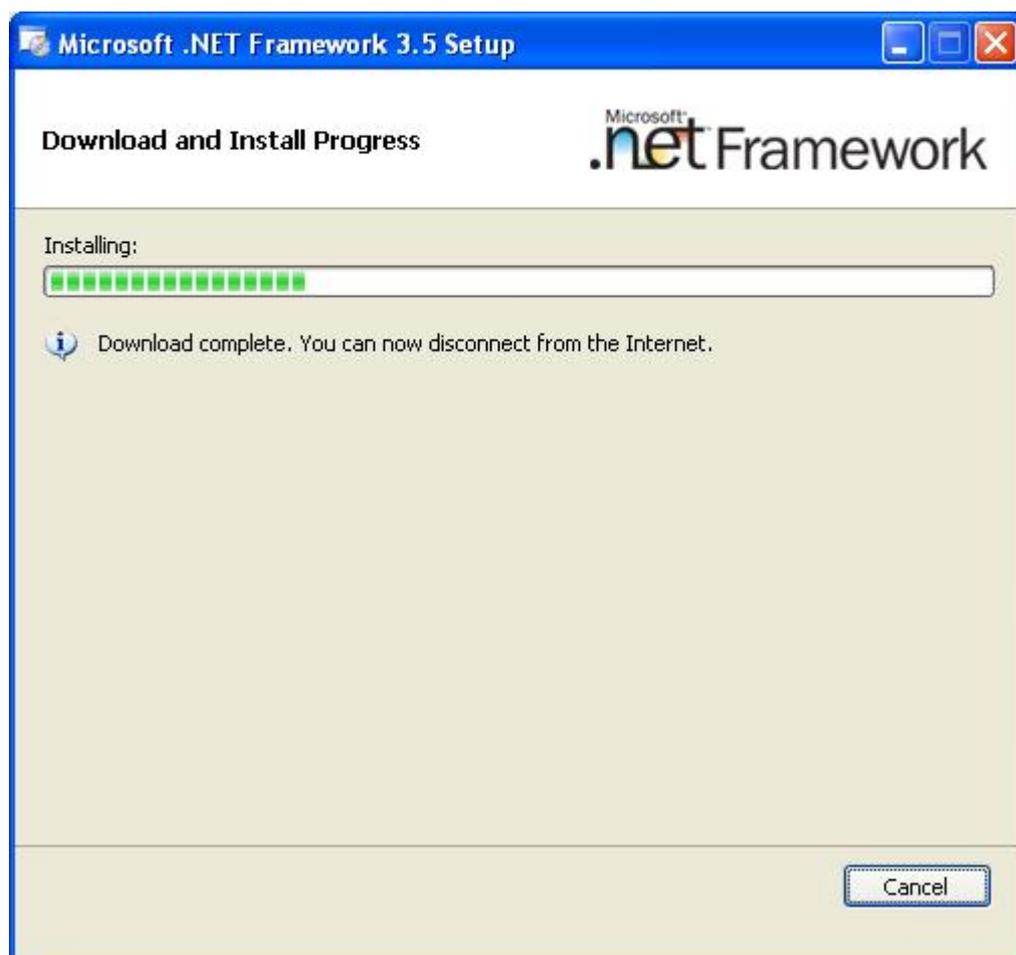

A seconda del rendimento del computer, potrebbe richiedere alcuni minuti.

Aspetta finché non è finito.

Quando .NET Framework è finita, si dovrebbe vedere la seguente finestra :

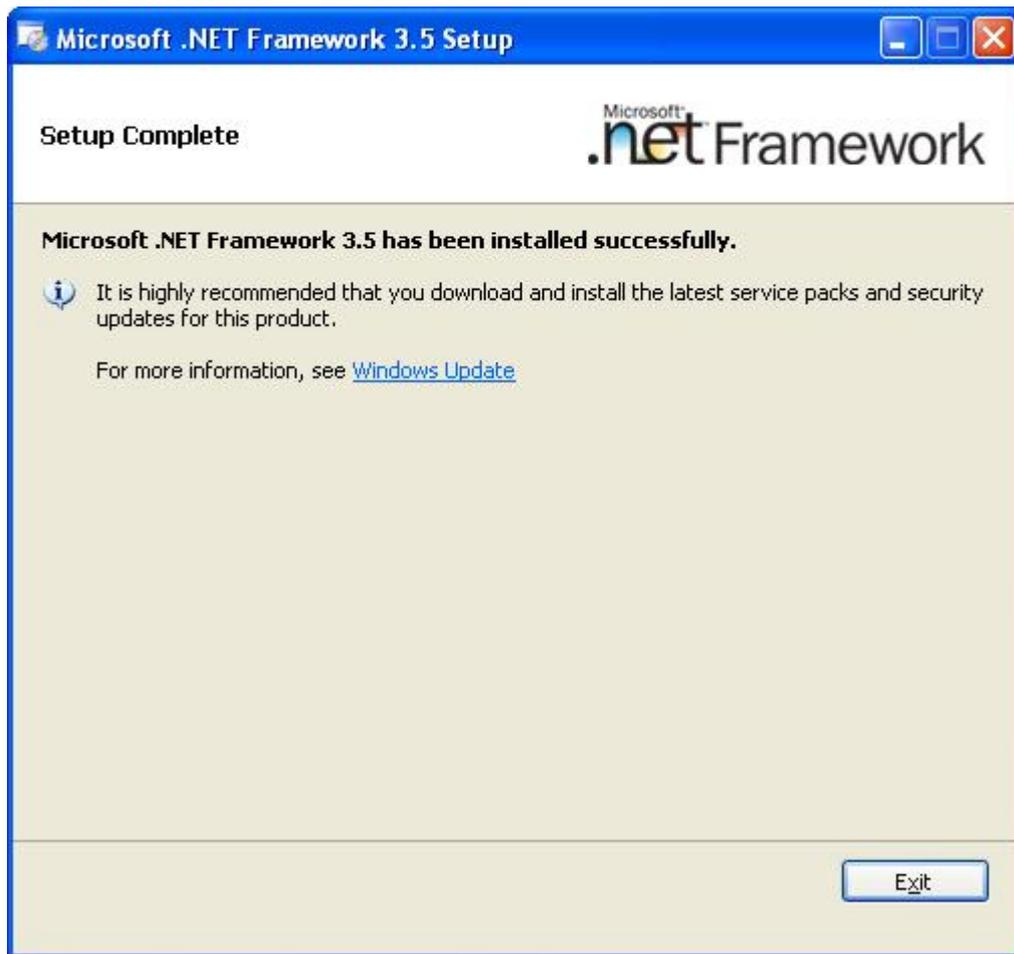

A seconda del sistema operativo, potrebbe essere richiesto di riavviare il sistema, in caso affermativo, si prega di fare. Attendere che il sistema per riavviare completamente. Poi basta fare doppio clic sul file "Ultranalysis Suite Base Setup.exe " per continuare l'installazione.

Fare clic sul pulsante "Esci" per terminare. NET Framework installazione e continuare con il passo successivo della nostra base di installazione.

Crystal Report


Se il Base Setup necessarie per installare Crystal Reports, si dovrebbe vedere la seguente finestra. Se non, giri verso la sezione [PostGreSql](#).




A seconda delle prestazioni del sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.

PostgreSQL


Se la Base Setup necessarie per installare PostgreSQL, si dovrebbe vedere la seguente finestra. Se non, giri verso la sezione [Ultranalysis](#).

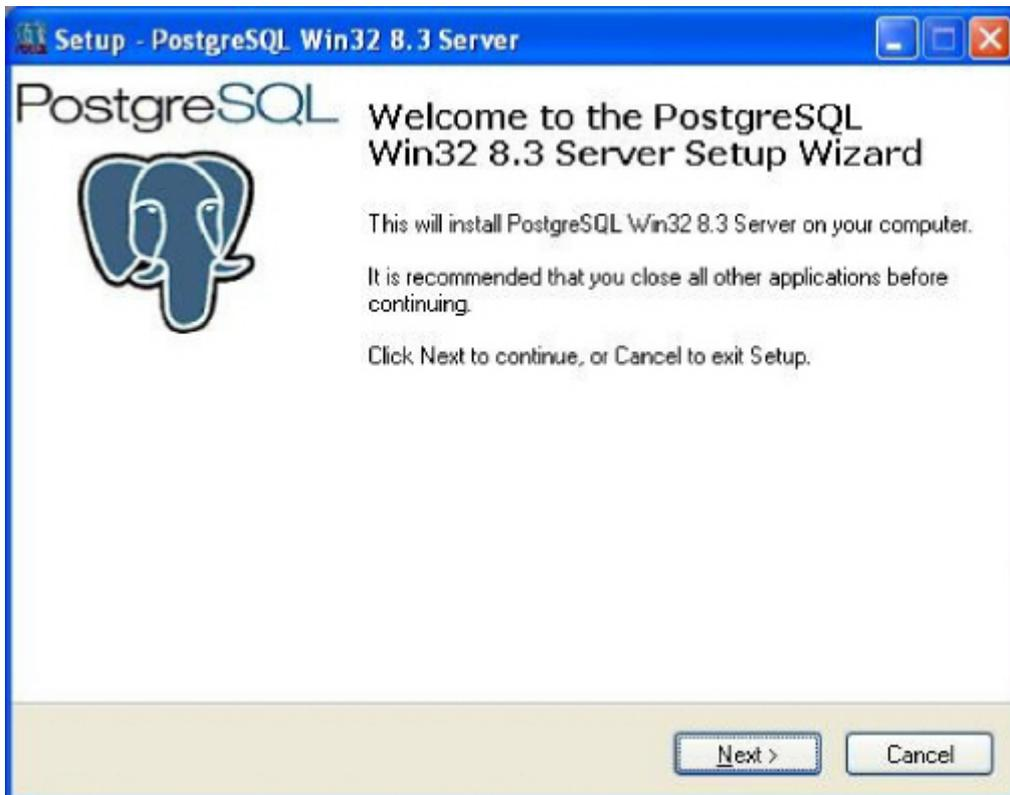


Fare clic sul pulsante "**Next**" per continuare.

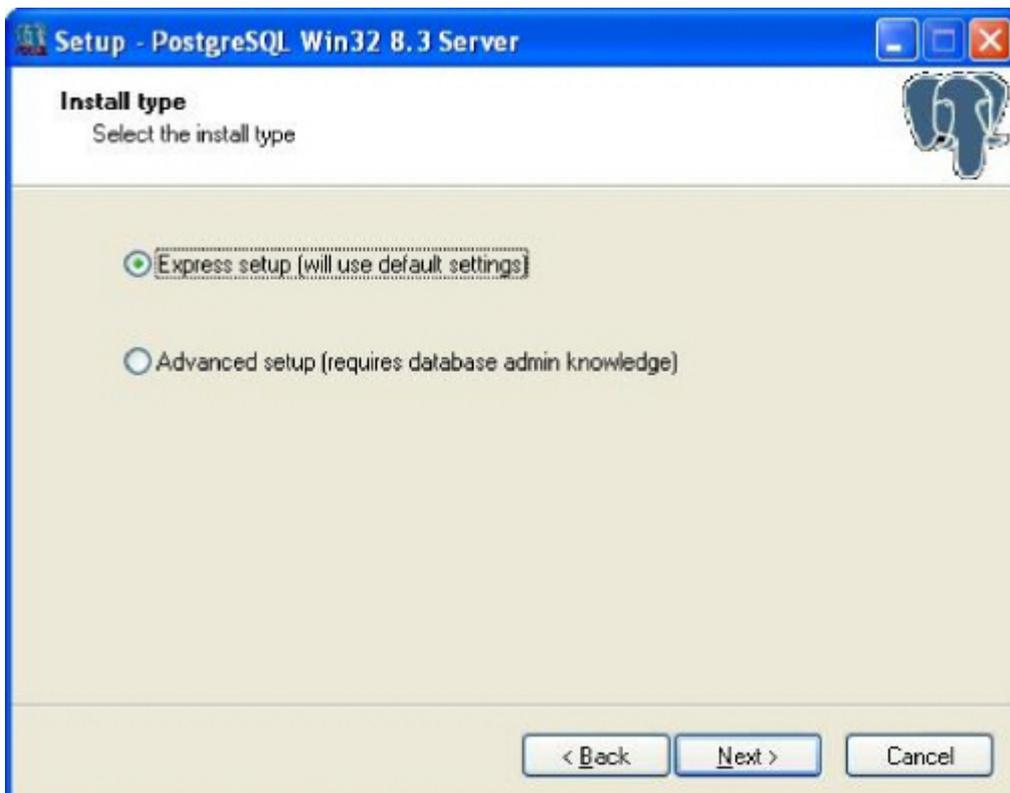

Selezionare "**Express setup**" (questa è la scelta di default consigliata) e fare clic sul pulsante "**Next**" per continuare.

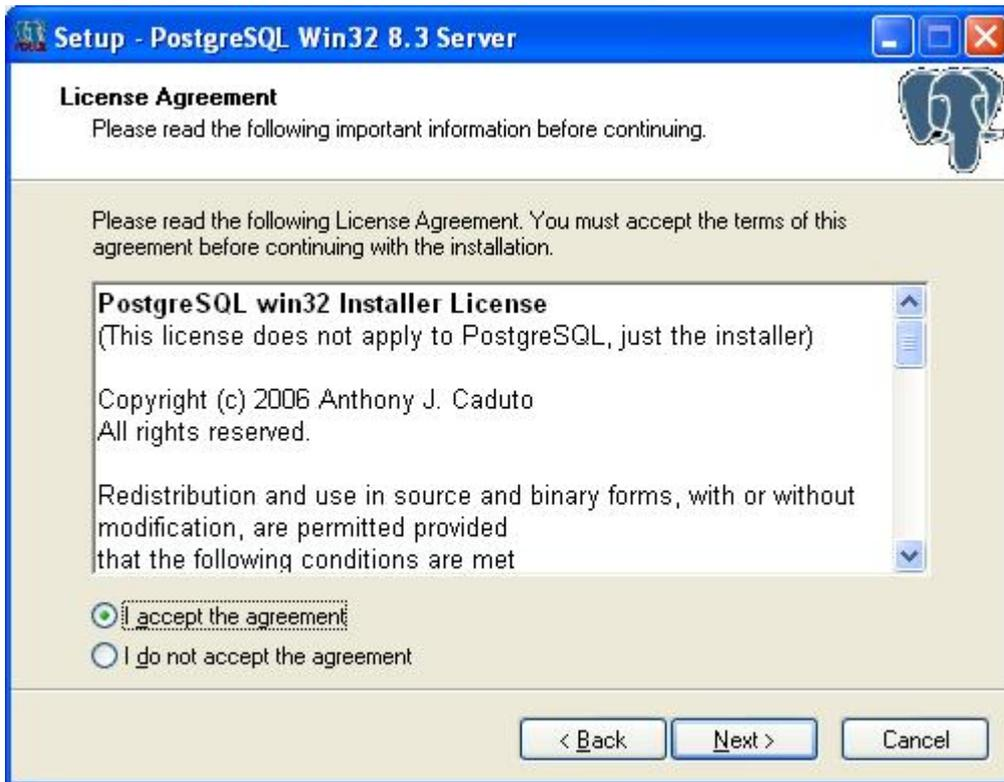


Seleziona "**I accept the agreement**" e cliccare sul pulsante "**Next**" per continuare.

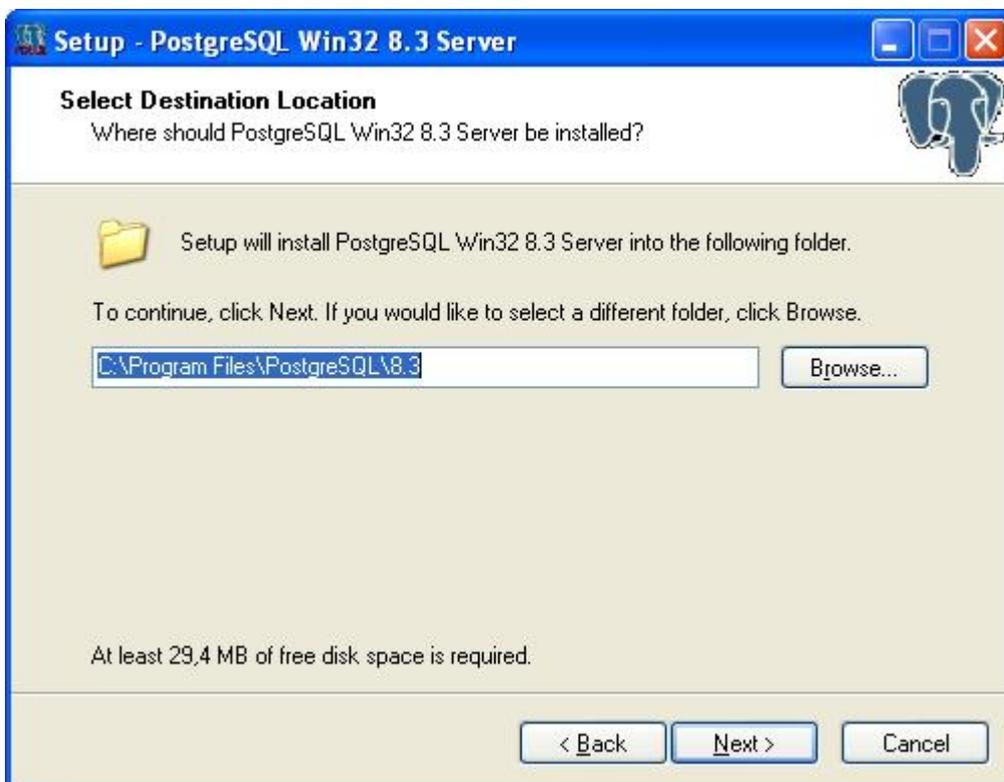


Selezionare la posizione della cartella di destinazione.


Fare clic sul pulsante “**Next**” per continuare.

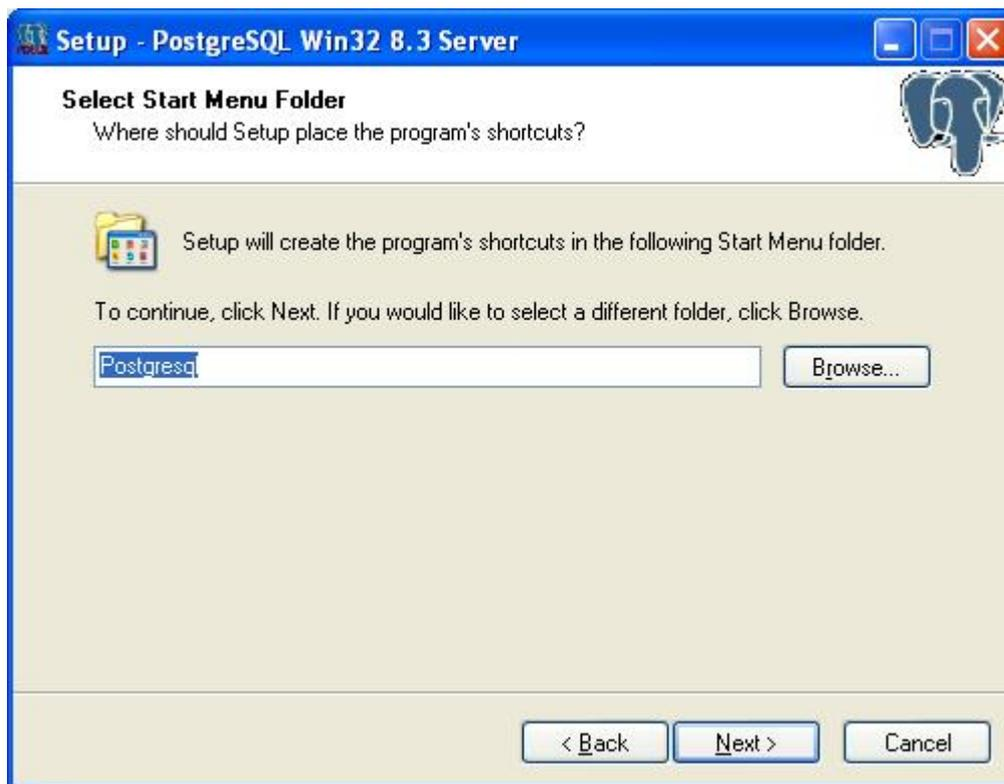


Selezionare la cartella nome del menu **Browse** e fare clic sul pulsante “**Next**” per continuare.

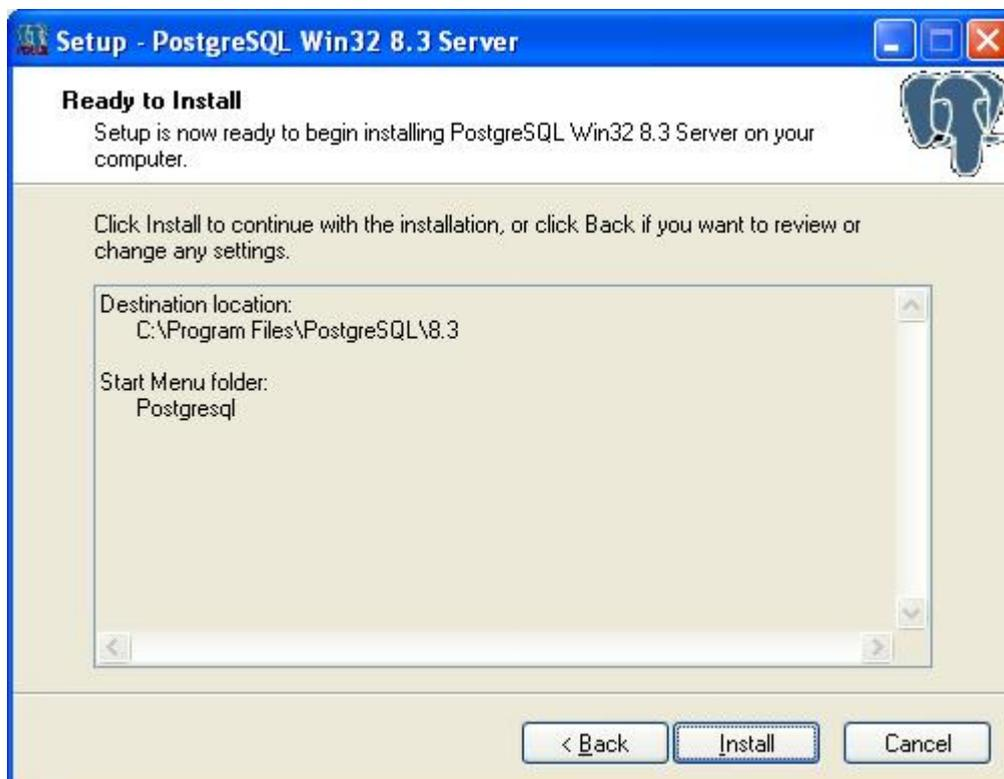

Tale finestra elenco dei componenti che verranno installati per l'installazione di PostgreSQL. Fare clic sul pulsante “**Next**” per continuare.

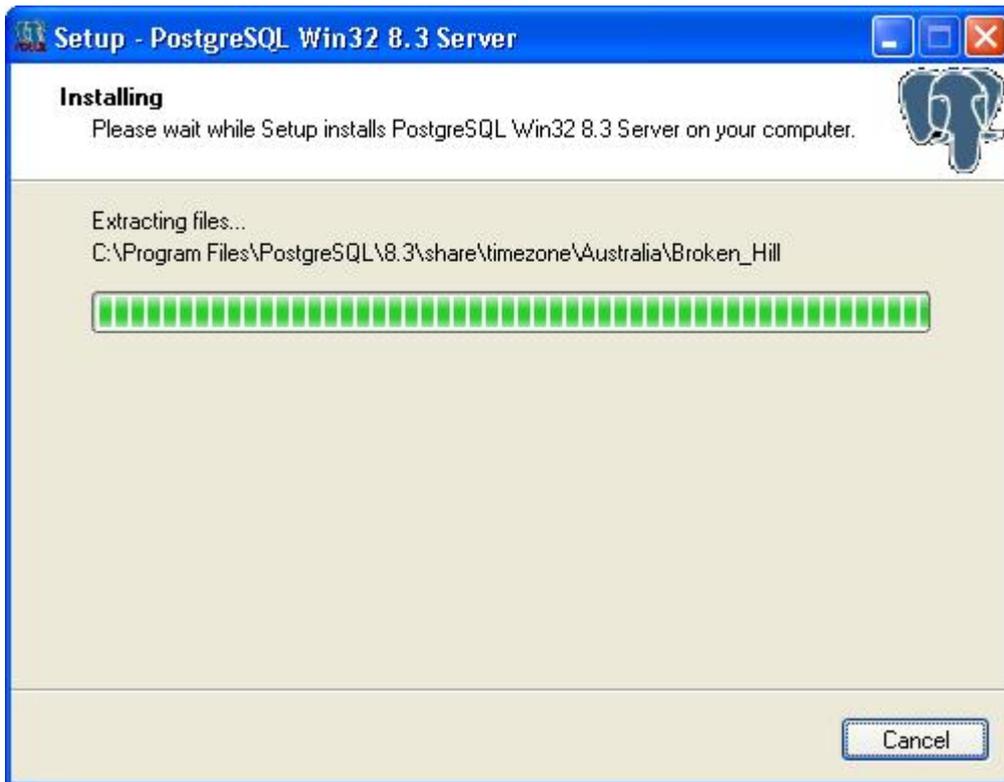

A seconda del rendimento del tuo sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.
Quando l'installazione di PostgreSQL è finito, si dovrebbe vedere la seguente finestra :

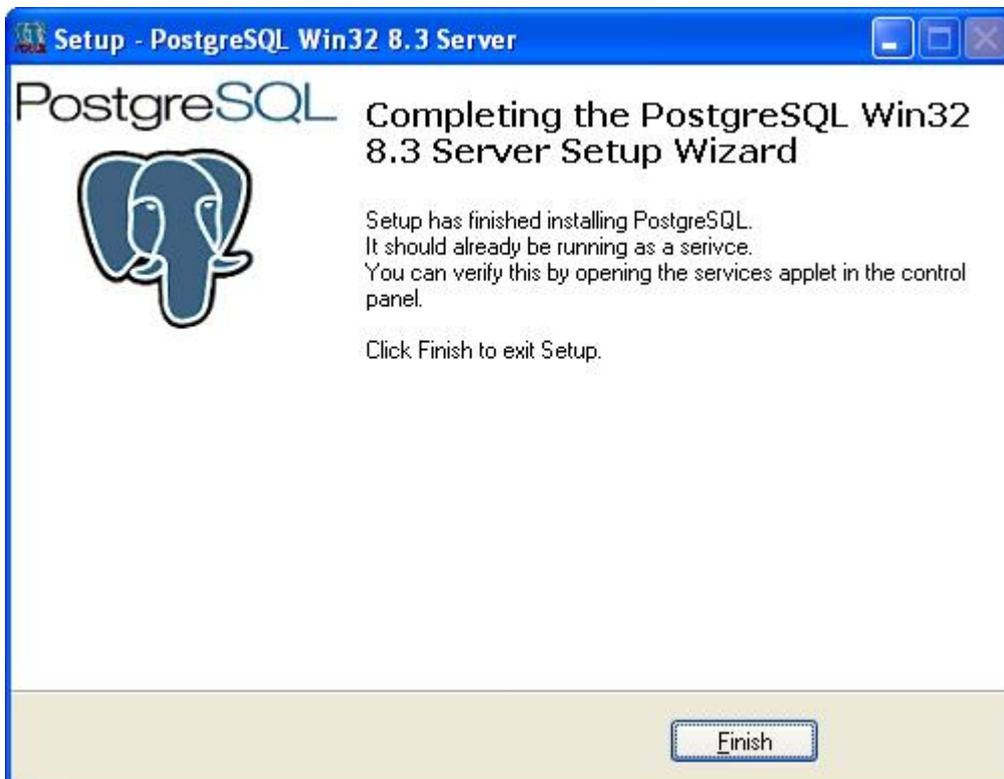


Fare clic sul pulsante "**Finish**" per completare l'installazione PostgreSQL e continuare con la nostra Base Setup.

Ultranalysis Suite™

La parte finale della installazione della base è l'installazione di Ultranalysis Suite.


Si dovrebbe vedere la seguente finestra :

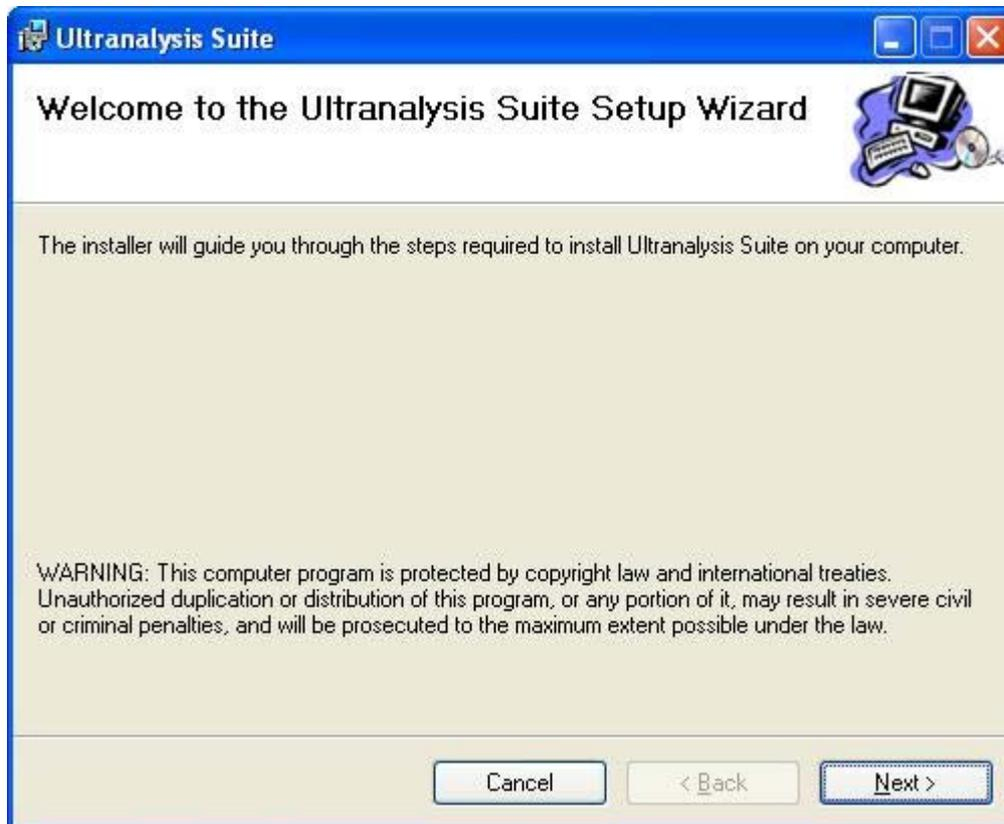

Fare clic sul pulsante "**Next**" per continuare.




Leggi la le condizioni di licenza e se siete d'accordo con essa, selezionare **"I Agree"**. Fare clic sul pulsante **"Next"** per continuare.

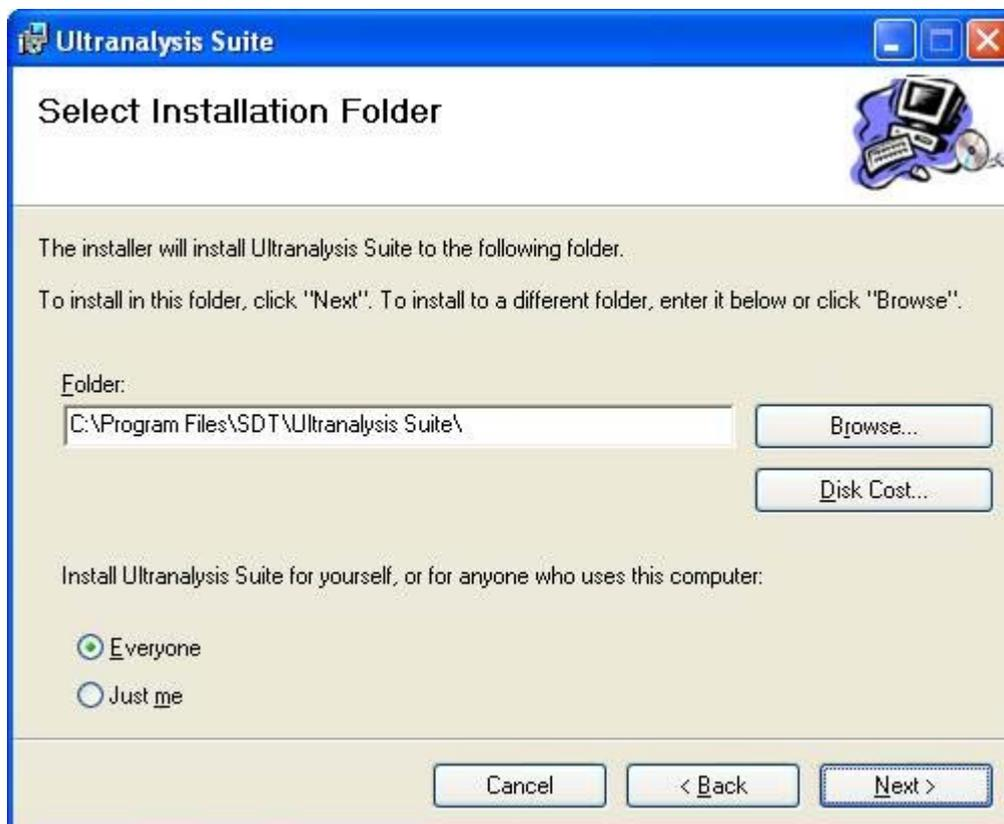


Seleziona qui il percorso della cartella di destinazione per Ultranalysis Suite™.

Fare clic sul pulsante “**Next**” per continuare.

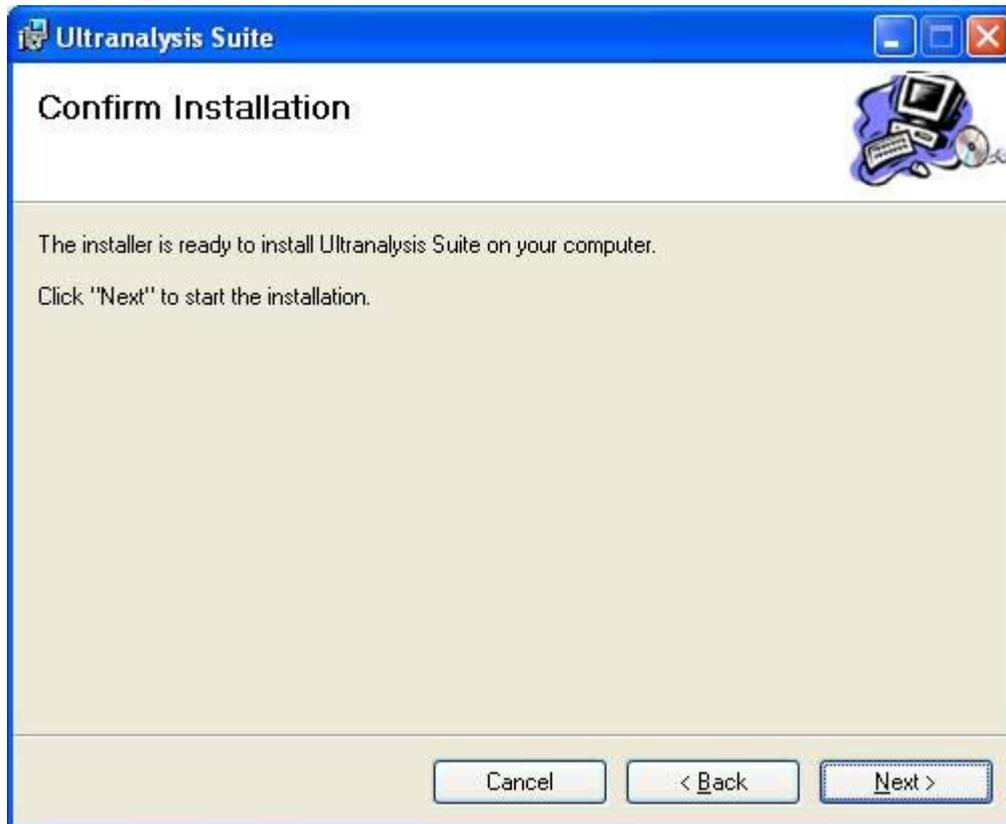


Questa finestra elenca i componenti che verranno installati sul vostro sistema.


Fare clic sul pulsante “**Next**” per continuare.

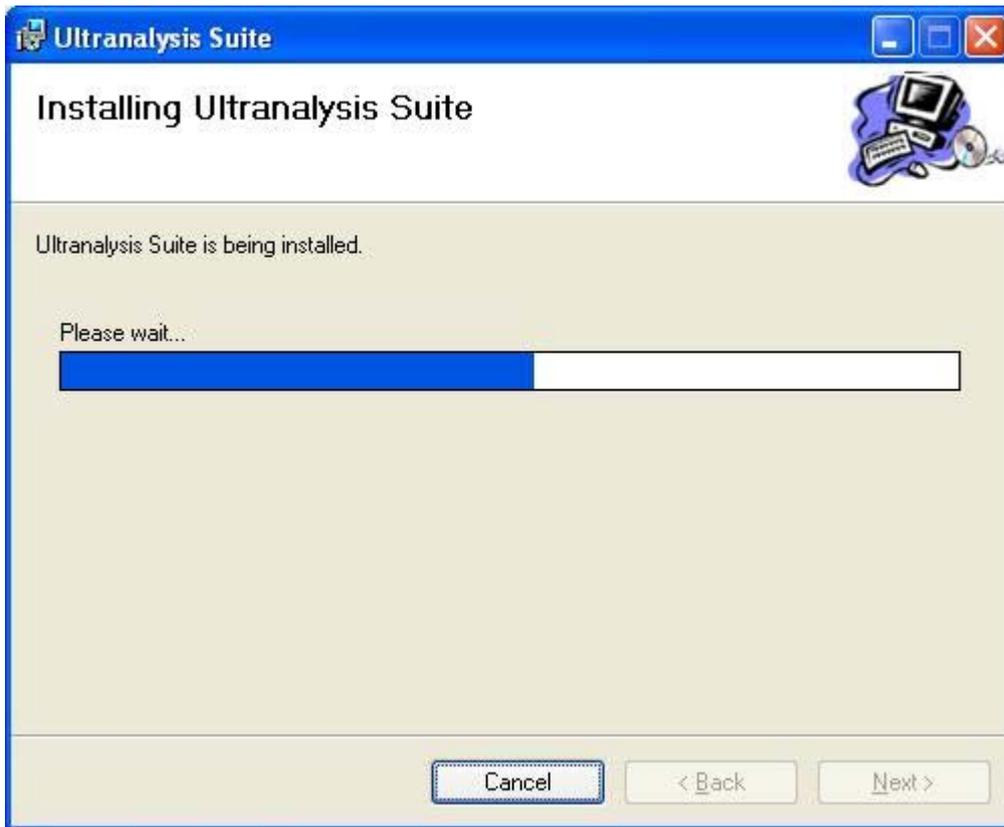

Questa finestra vi mostrerà il progresso dell'installazione di Ultranalysis Suite™. Quando è finito, si dovrebbe vedere la seguente finestra :

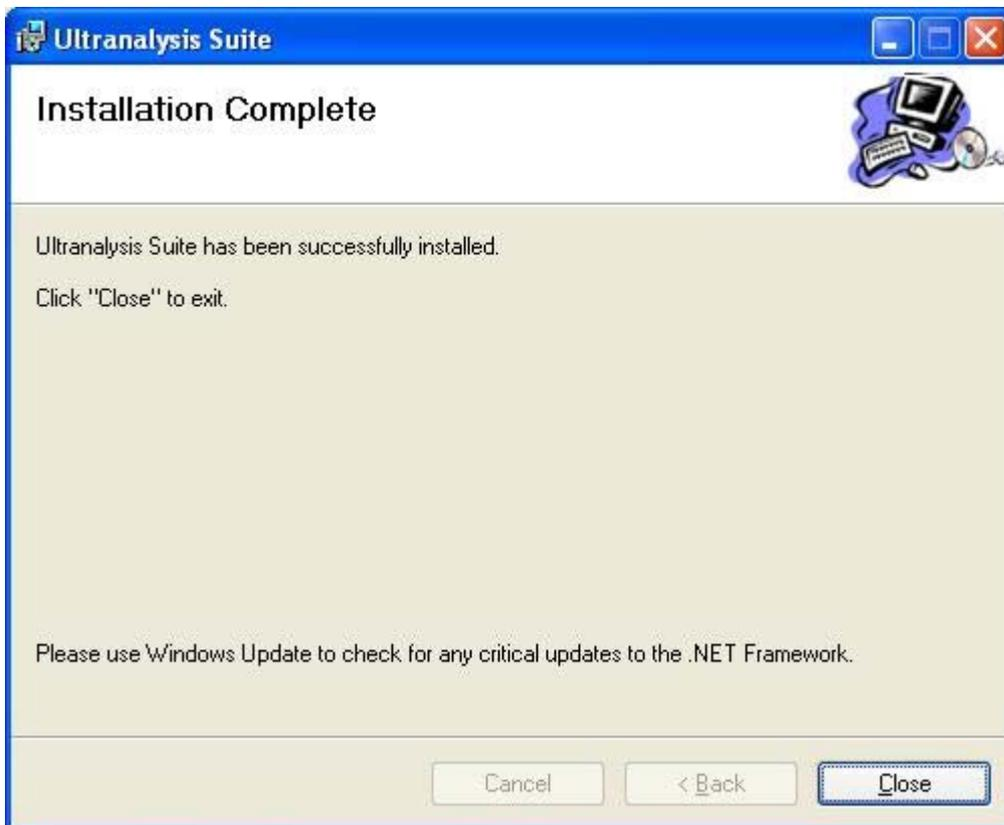

Fare clic sul pulsante "**Close**" per terminare installazione dell'Ultranalysis Suite™.

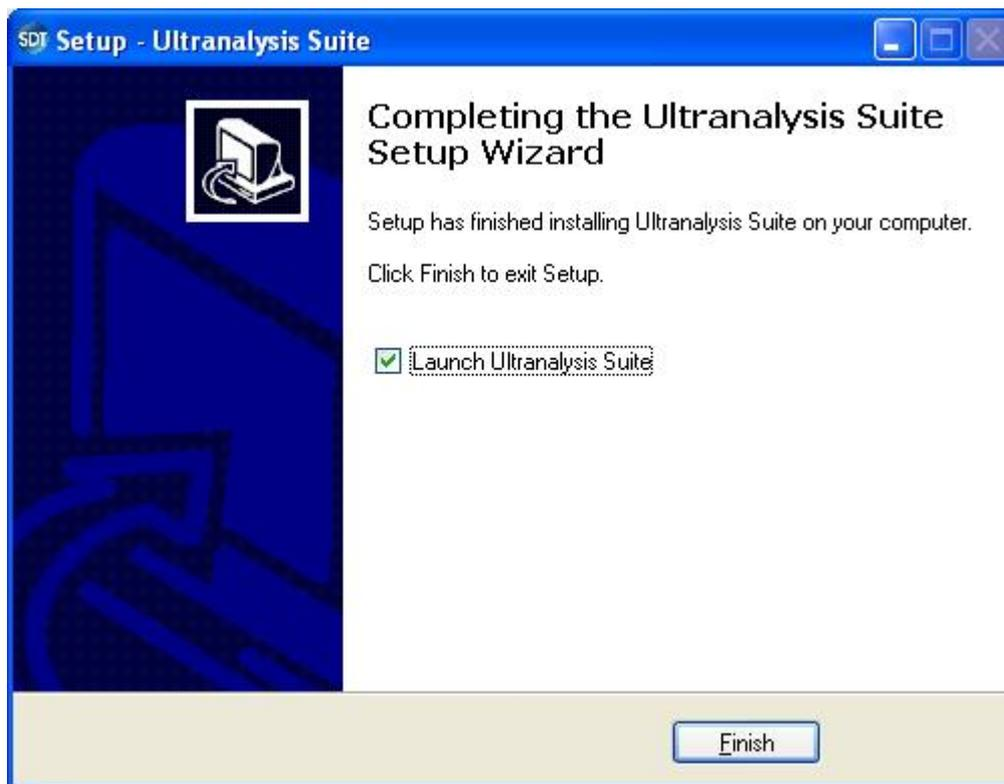

Tale ultima finestra ti permette di lanciare direttamente Ultranalysis Suite™ (selezionando "Launch Ultranalysis Suite").

Fare clic sul pulsante "**Finish**" per terminare l'installazione.